


Boreskabelon - husnummer Jost 150 mm

ESPRINT · esprint.dk



Skal måle 50 mm

Sådan bruger du skabelonen

1. Udskriv kun siderne med dine tal og bogstaver (se listen herunder).

Udskriv i 100 % / "Faktisk størrelse". Vælg IKKE "Tilpas til side".

2. Mål stregen øverst til højre. Den skal være præcis 50 mm.

3. Klip tegnet ud langs den grå kontur. Store tegn fylder 2 sider:

klip side 2 ved den blå samlelinje, læg den på side 1 og tape dem sammen.

4. Tape skabelonerne på væggen i rækkefølge. Den røde stiplede linje er bundlinjen:

brug et vaterpas, og læg alle tegn på den samme linje.

5. Bor i midten af hvert kryds. Forslag: 5 mm bor til M3 gevindstang, ca. 30 mm dybt.

6. Fjern skabelonen. Kom monteringslim i hullerne og skub tallet eller bogstavet på plads.

Skabelonen viser tegnet forfra, sådan som det ser ud på væggen.


Afstand mellem tegn: ca. 15 mm (10 % af højden).

Find dit tegn


0: side 2	1: side 3	2: side 4	3: side 5	4: side 6	5: side 7
6: side 8	7: side 9	8: side 10	9: side 11	A: side 12	B: side 13
C: side 14	D: side 15	E: side 16	F: side 17	G: side 18	H: side 19
I: side 20	J: side 21	K: side 22	L: side 23	M: side 24	N: side 25
O: side 26	P: side 27	Q: side 28	R: side 29	S: side 30	T: side 31
U: side 32	V: side 33	W: side 34	X: side 36	Y: side 37	Z: side 38
Æ: side 39	Ø: side 41	Å: side 42	&: side 43	-: side 44	

0 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

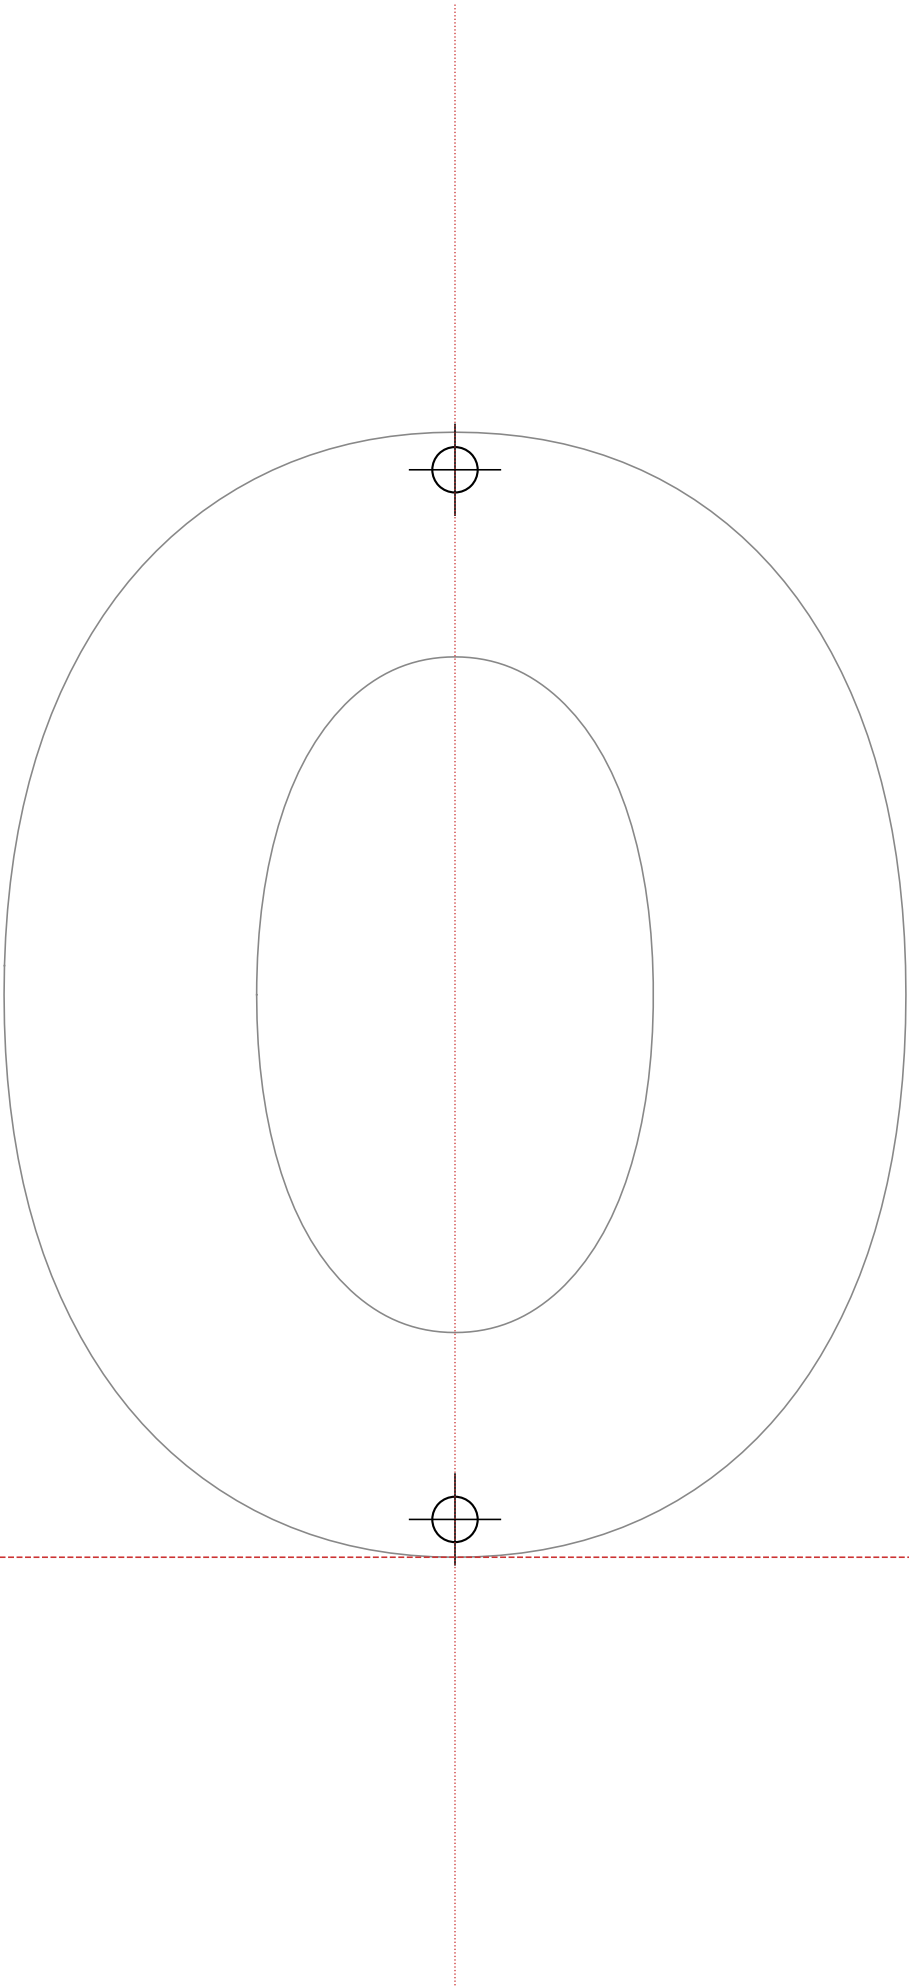


bundlinje - brug vaterpas

1 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

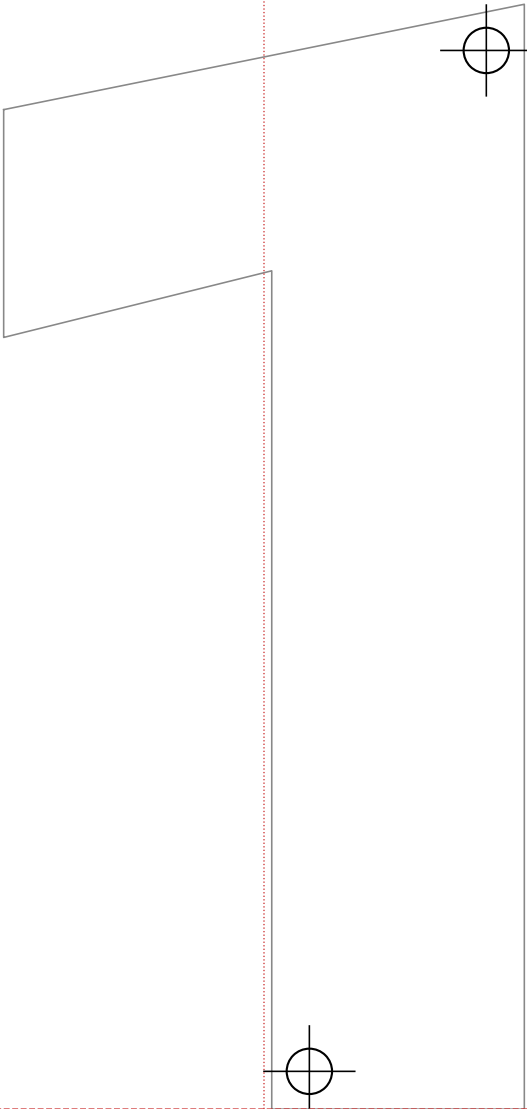


bundlinje – brug vaterpas

2 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

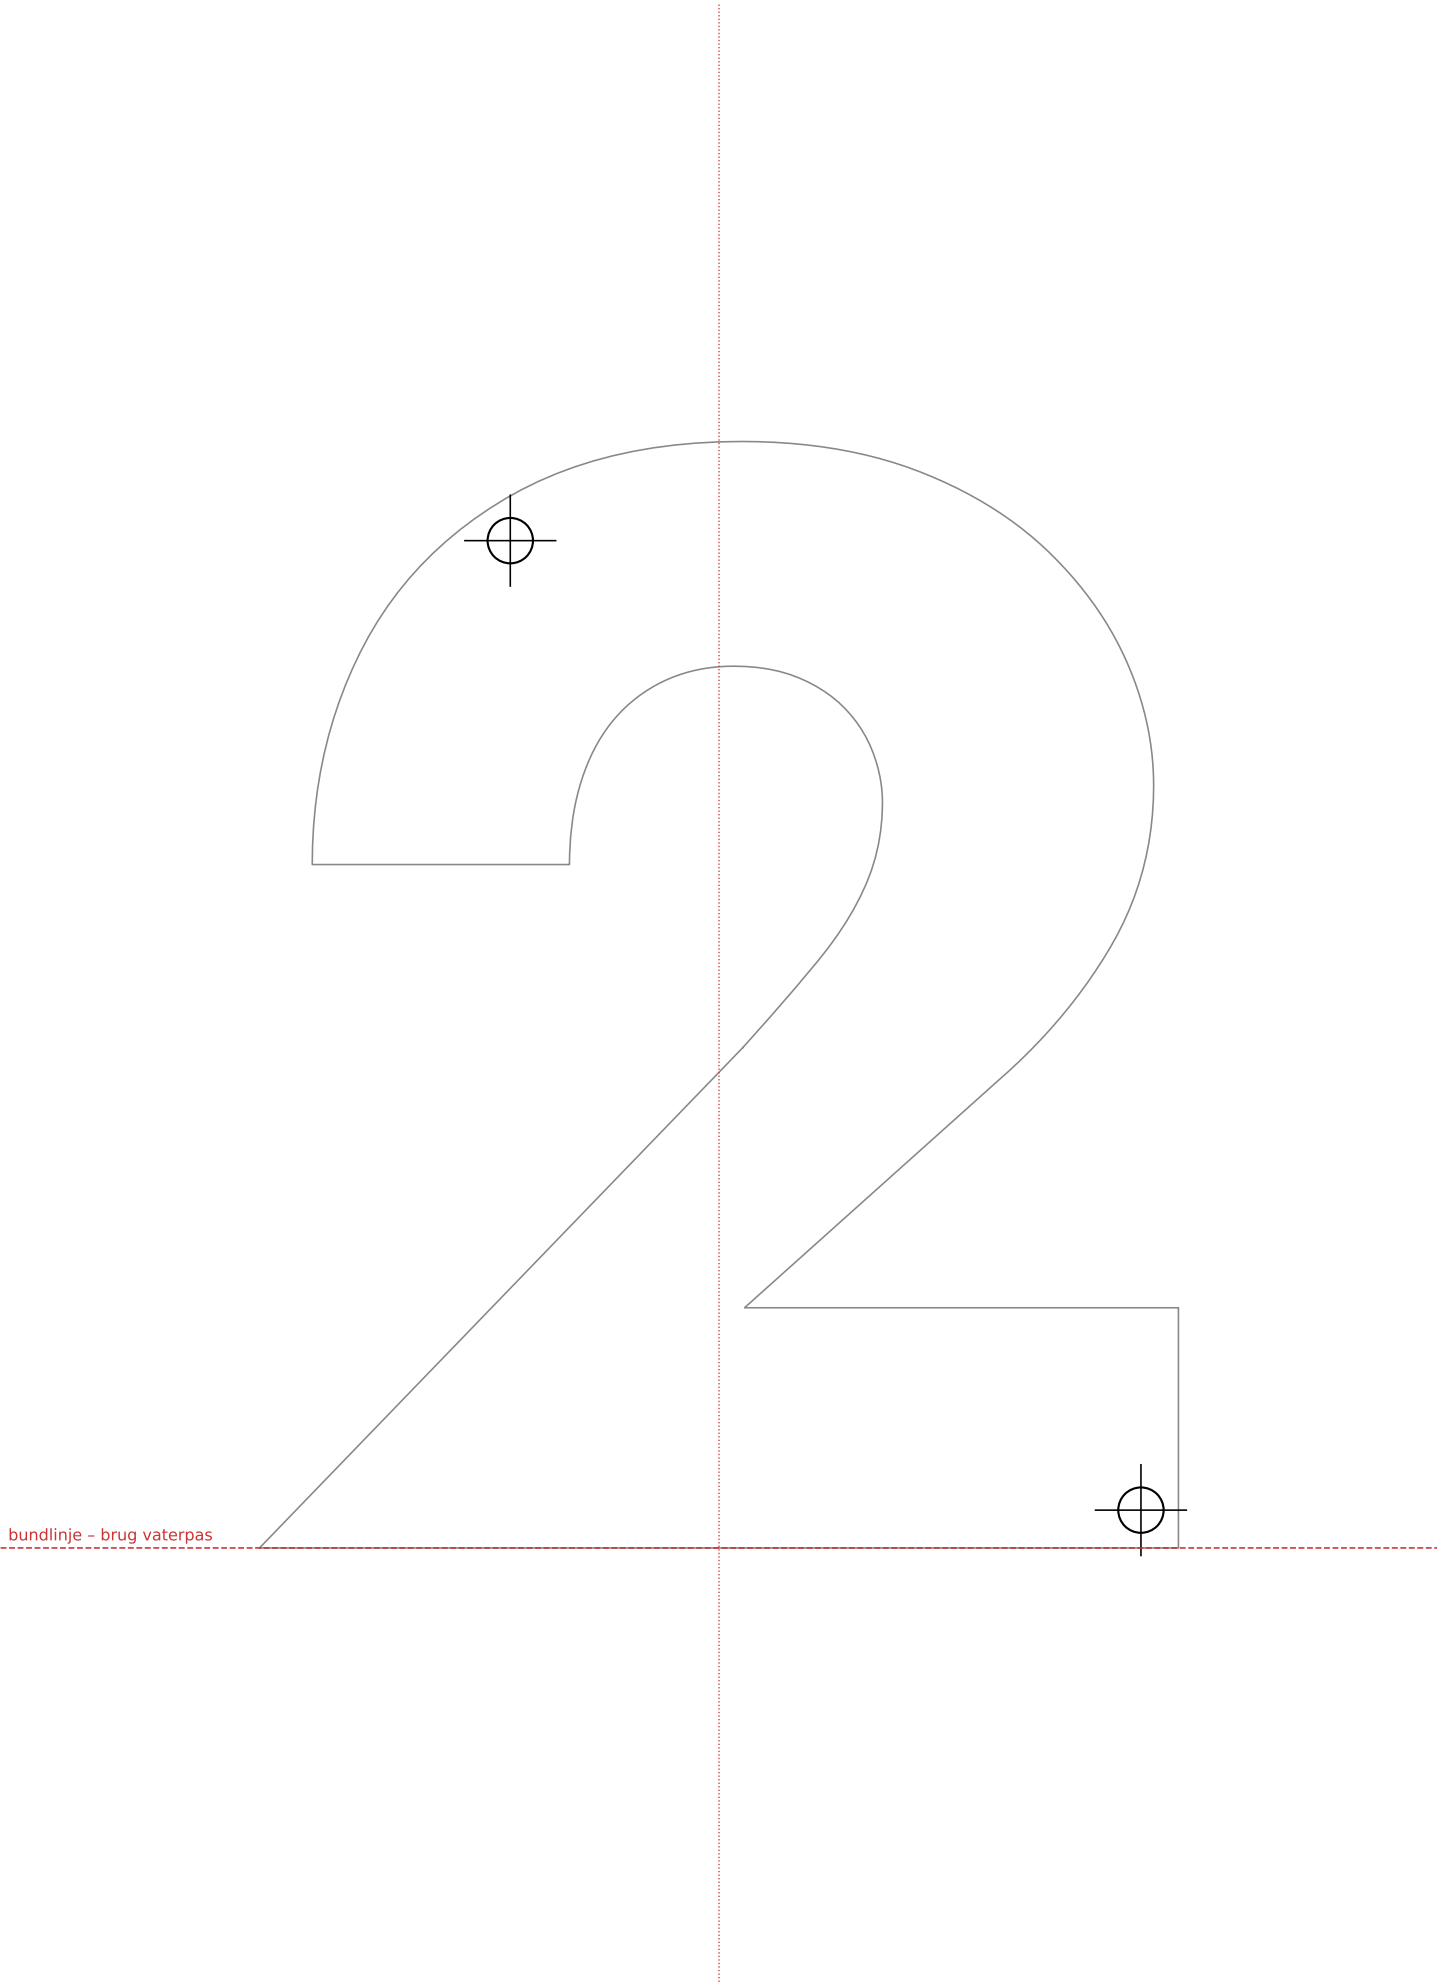


3 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

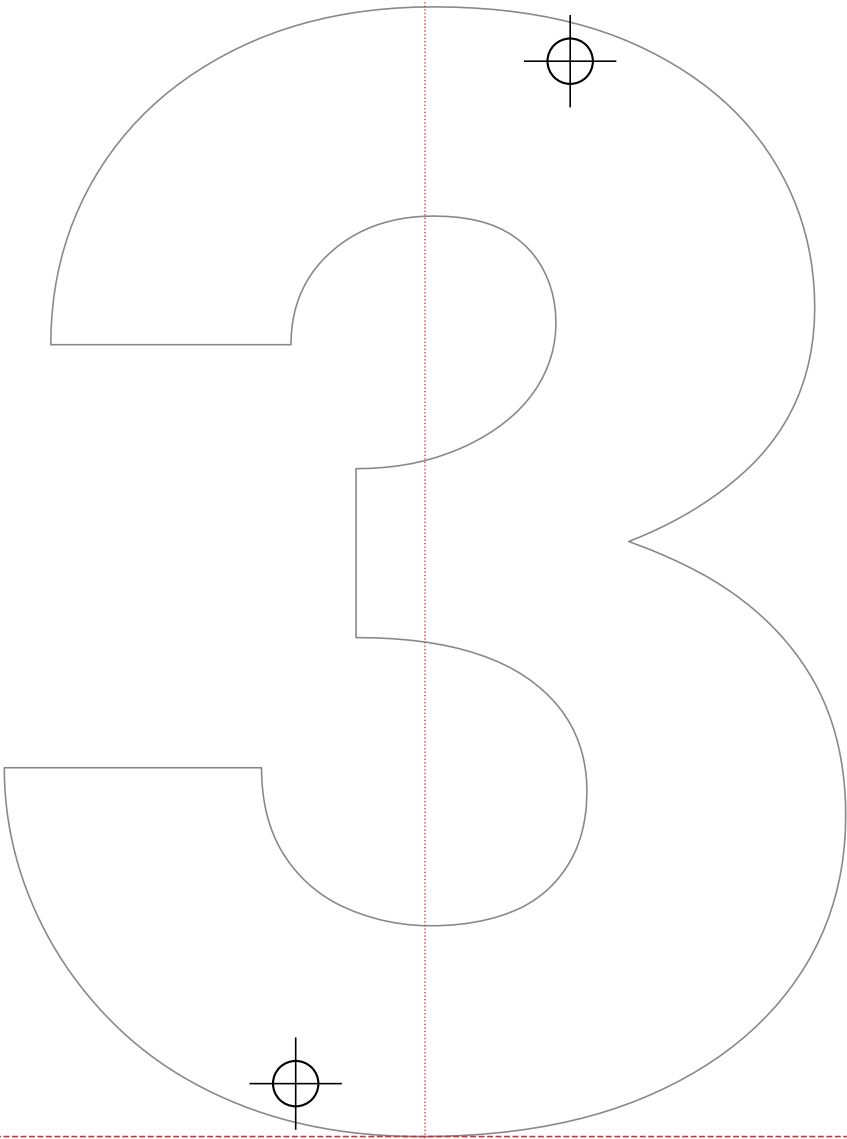


bundlinje - brug vaterpas

4 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

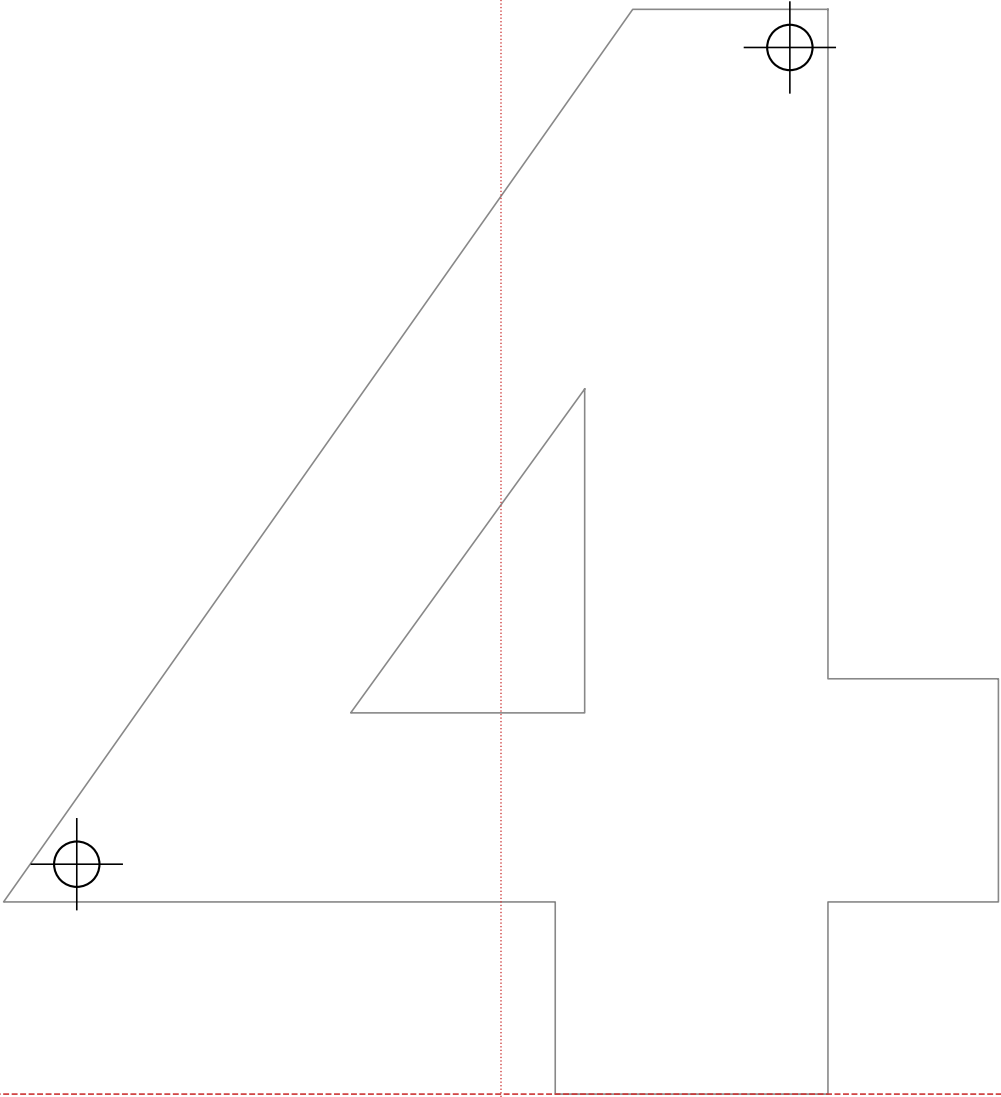


bundlinje – brug vaterpas

5 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

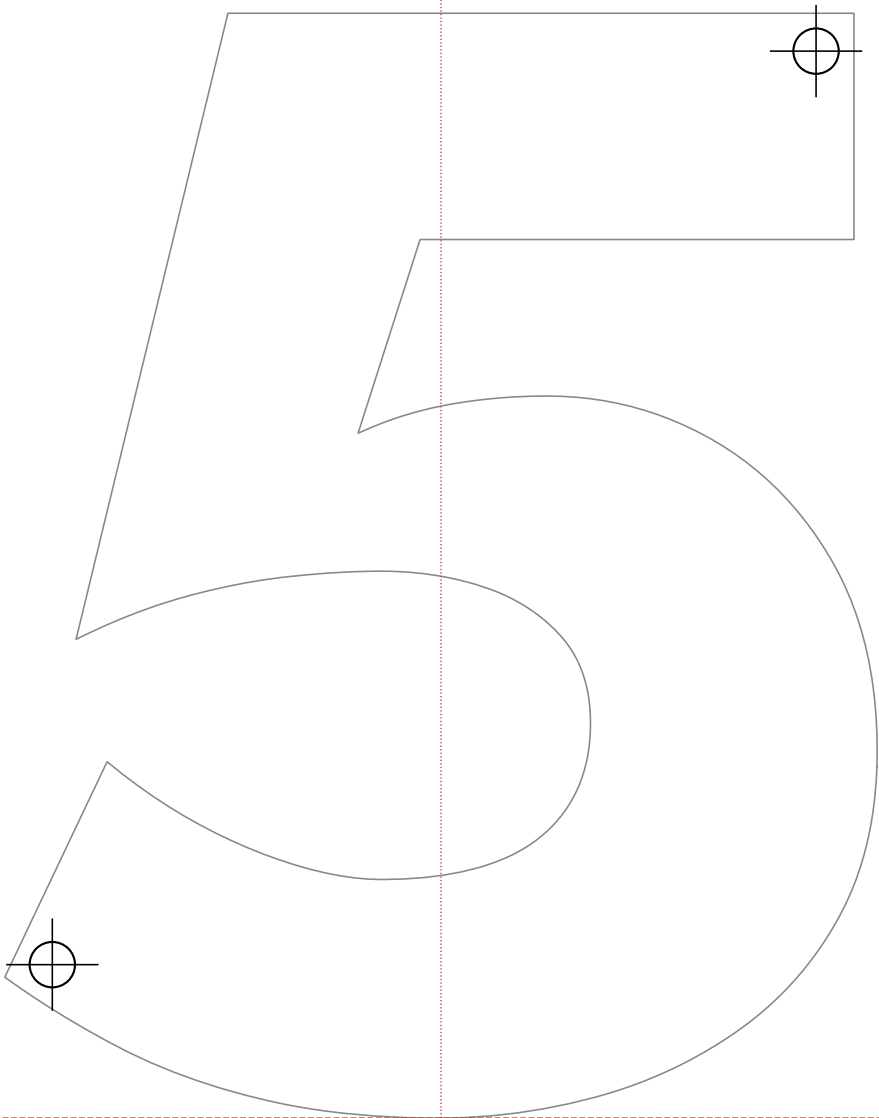


bundlinje – brug vaterpas

6 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

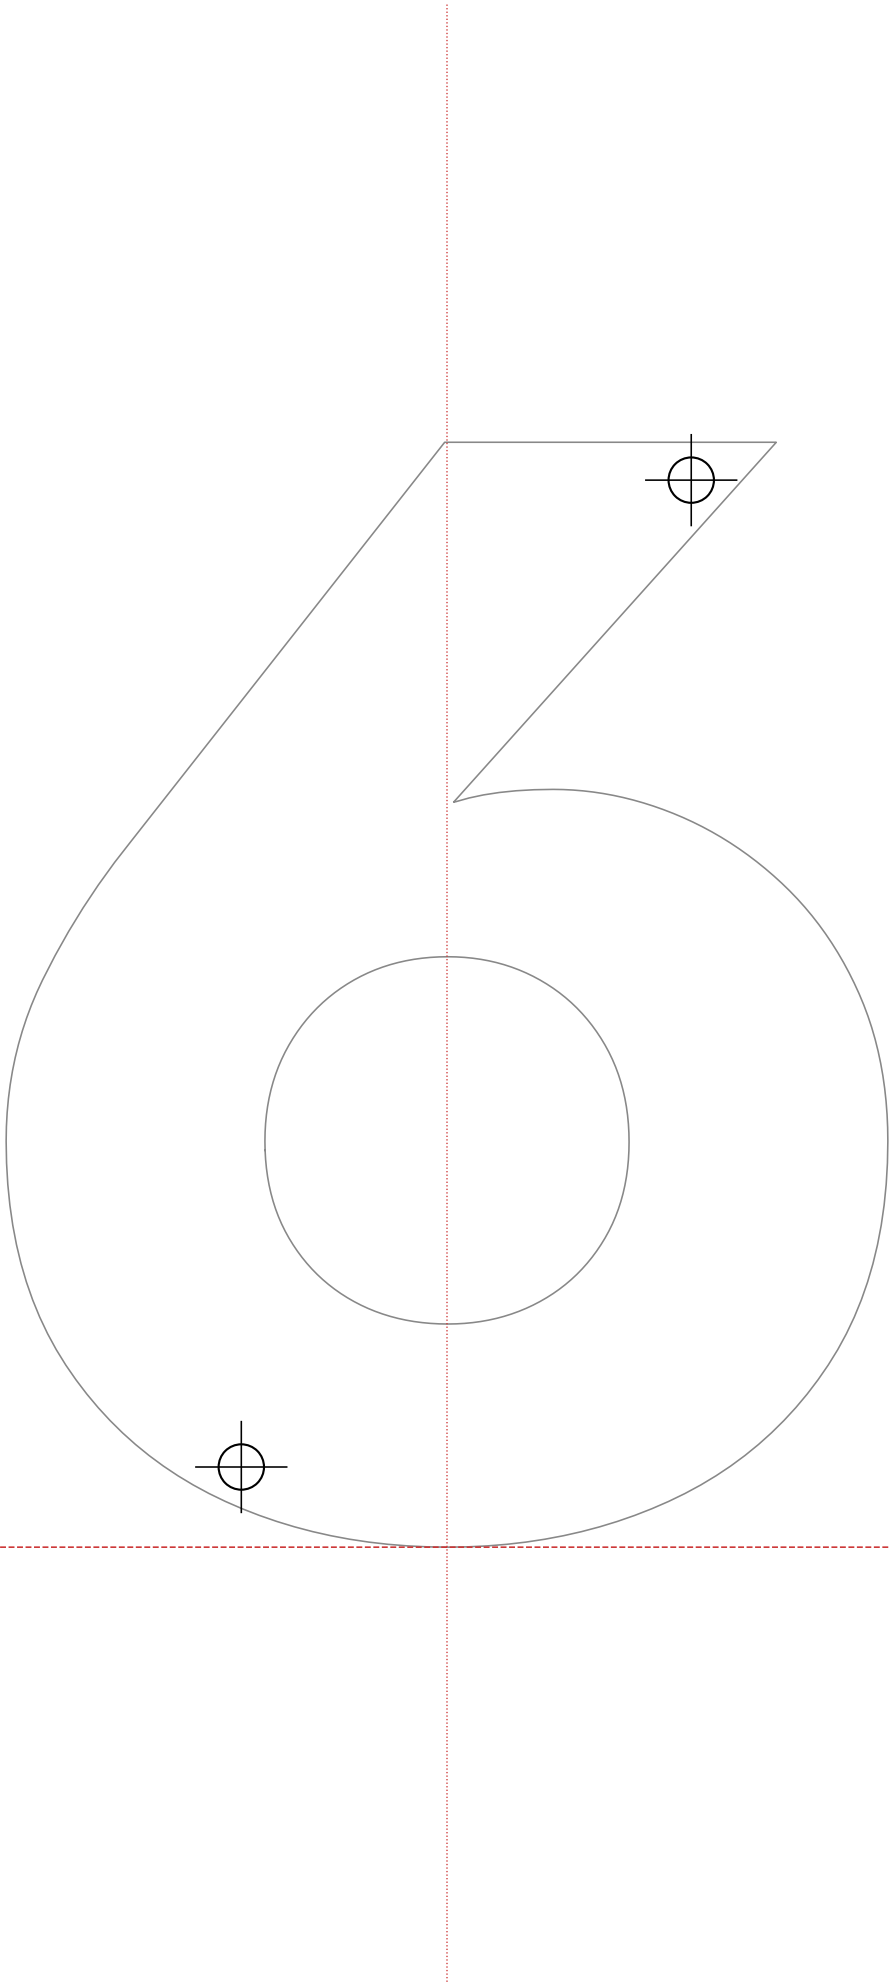


bundlinje – brug vaterpas

7 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

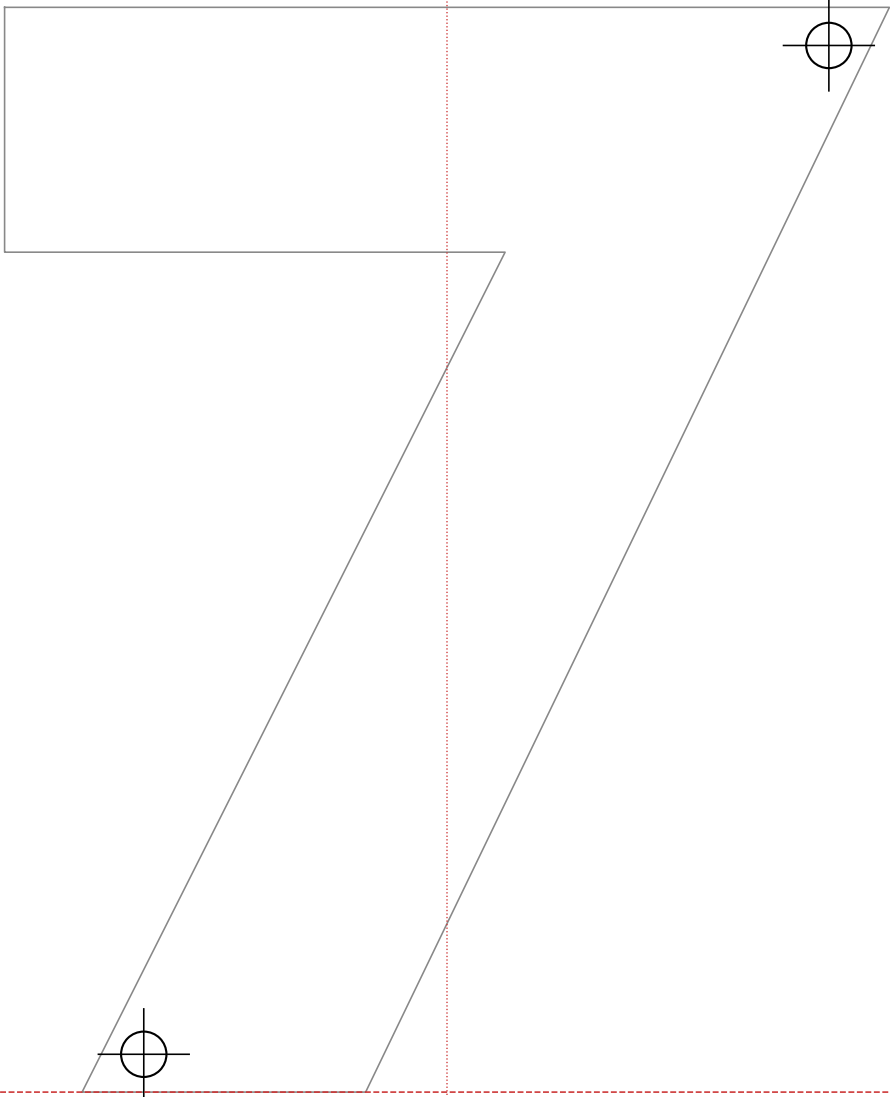


bundlinje - brug vaterpas

8 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

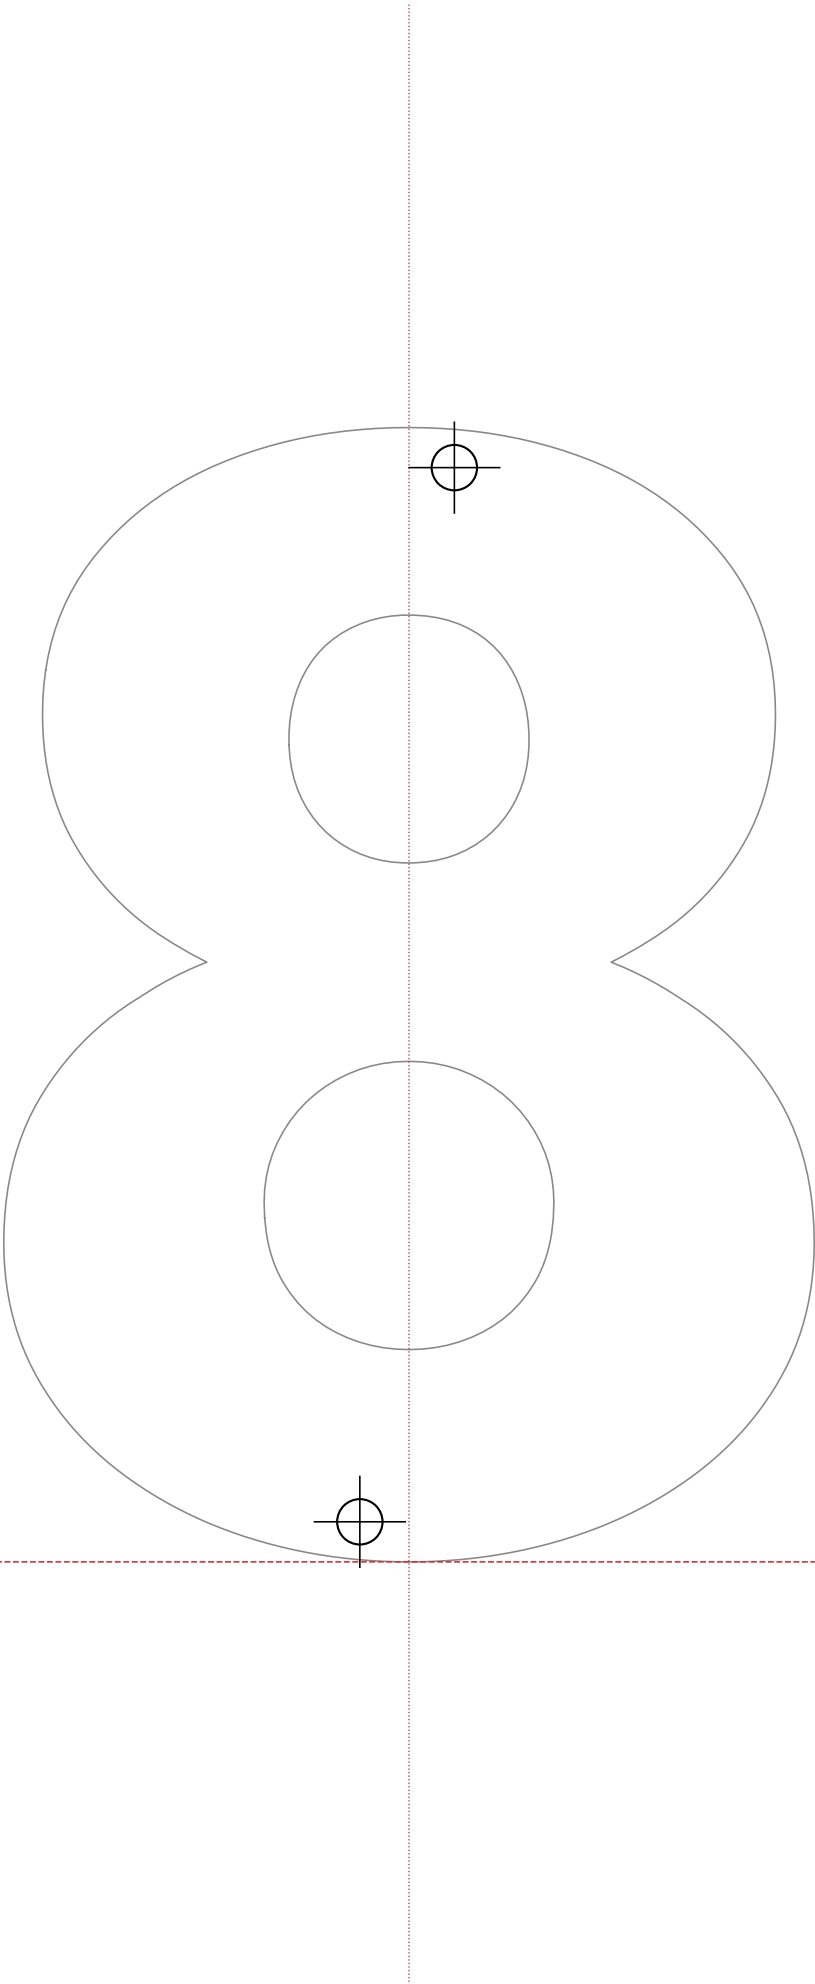


bundlinje - brug vaterpas

9 - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

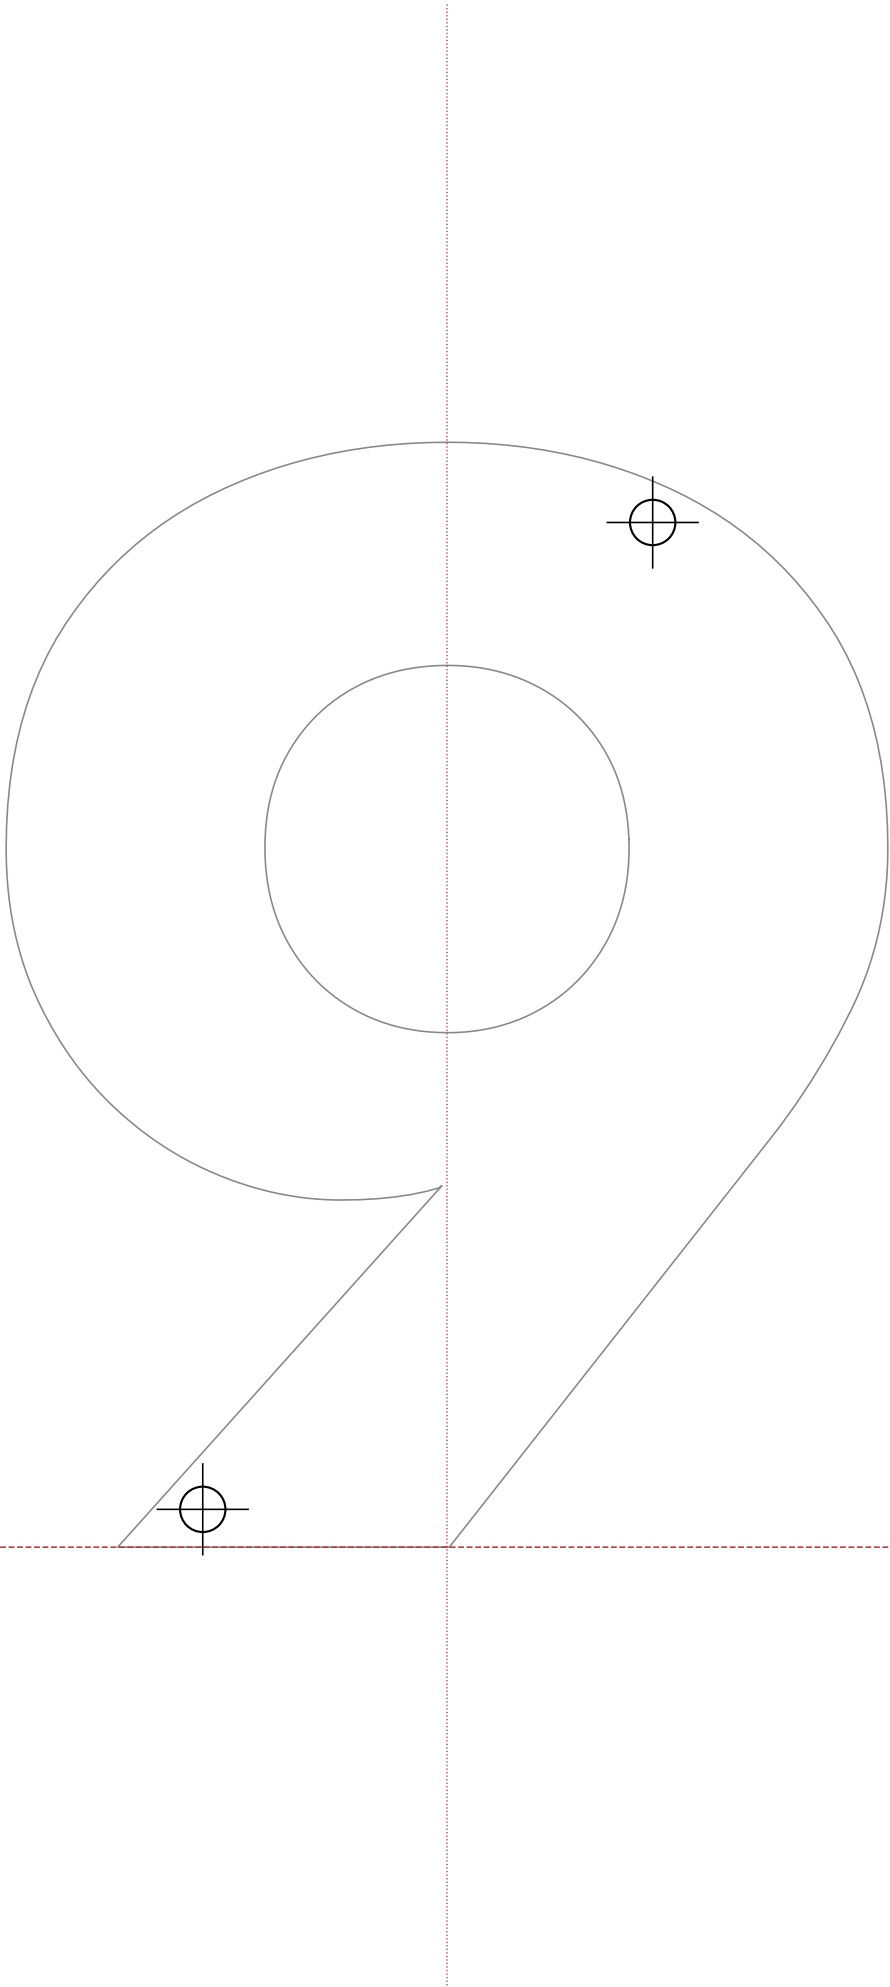


bundlinje – brug vaterpas

A - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

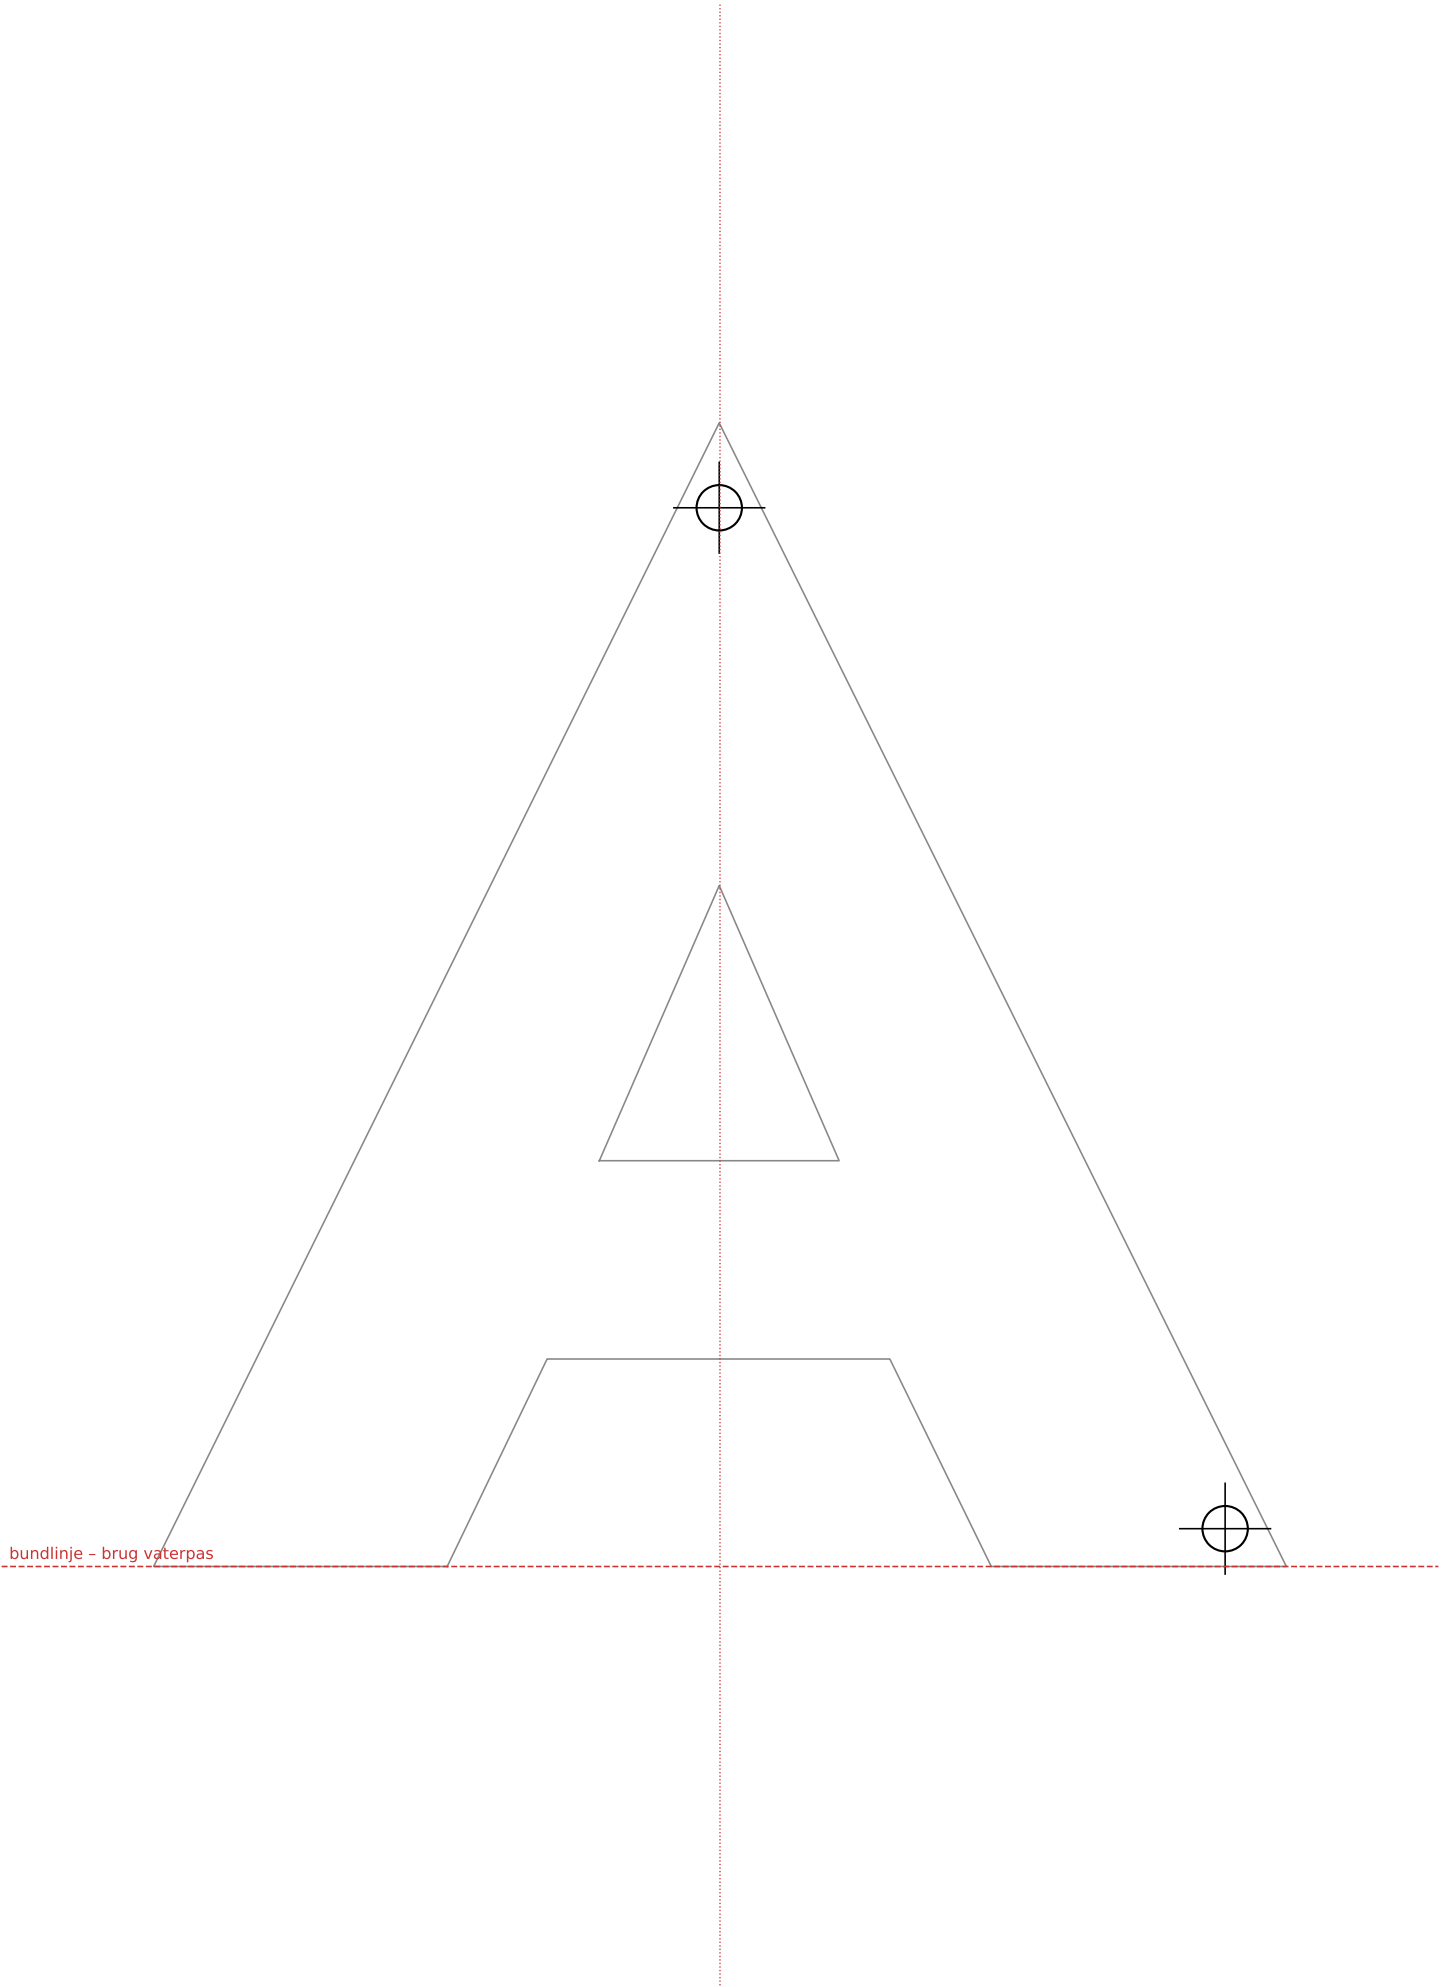


B - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

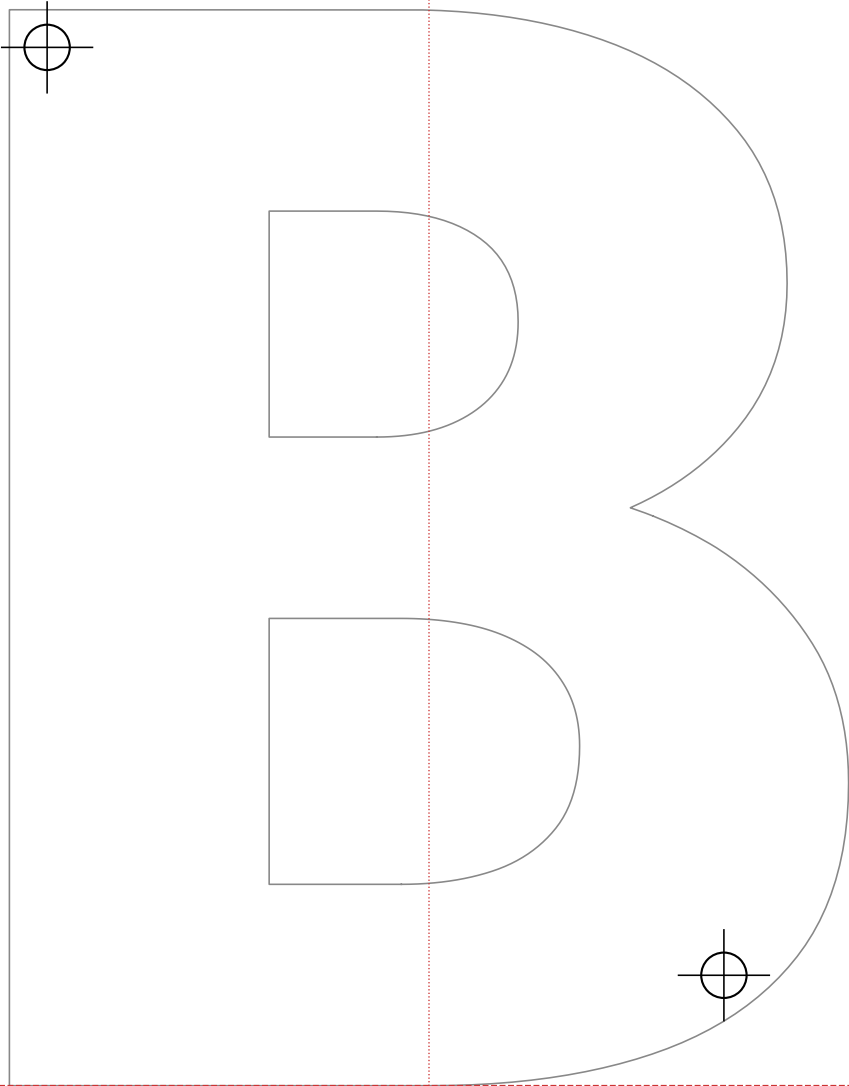


bundlinje - brug vaterpas

C - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

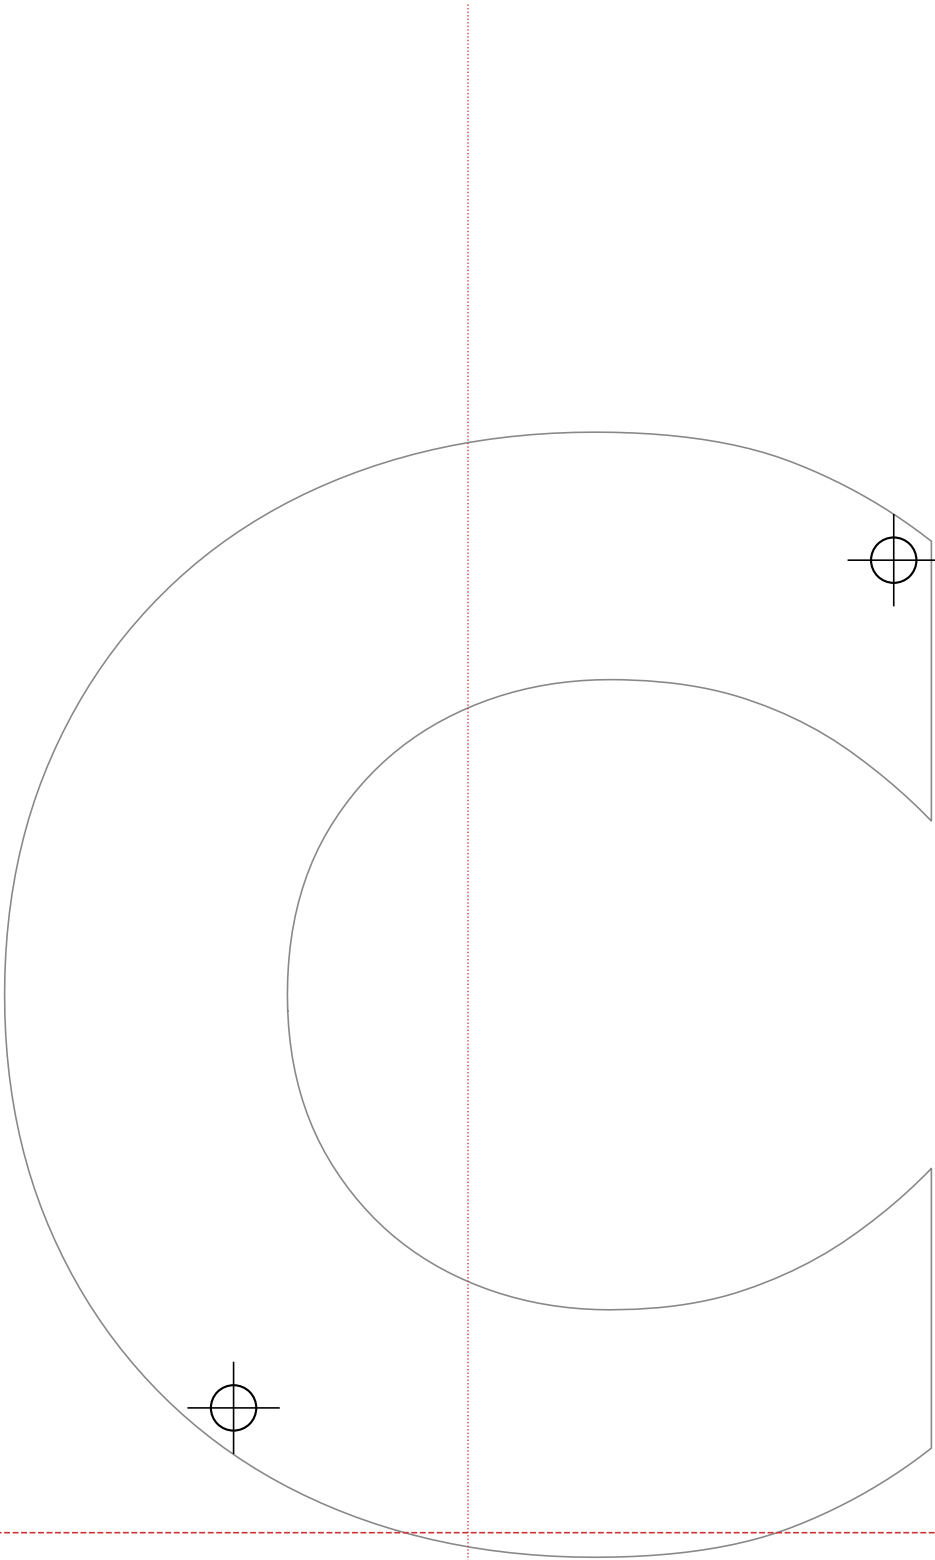

bundlinje - brug vaterpas


D - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

bundlinje - brug vaterpas

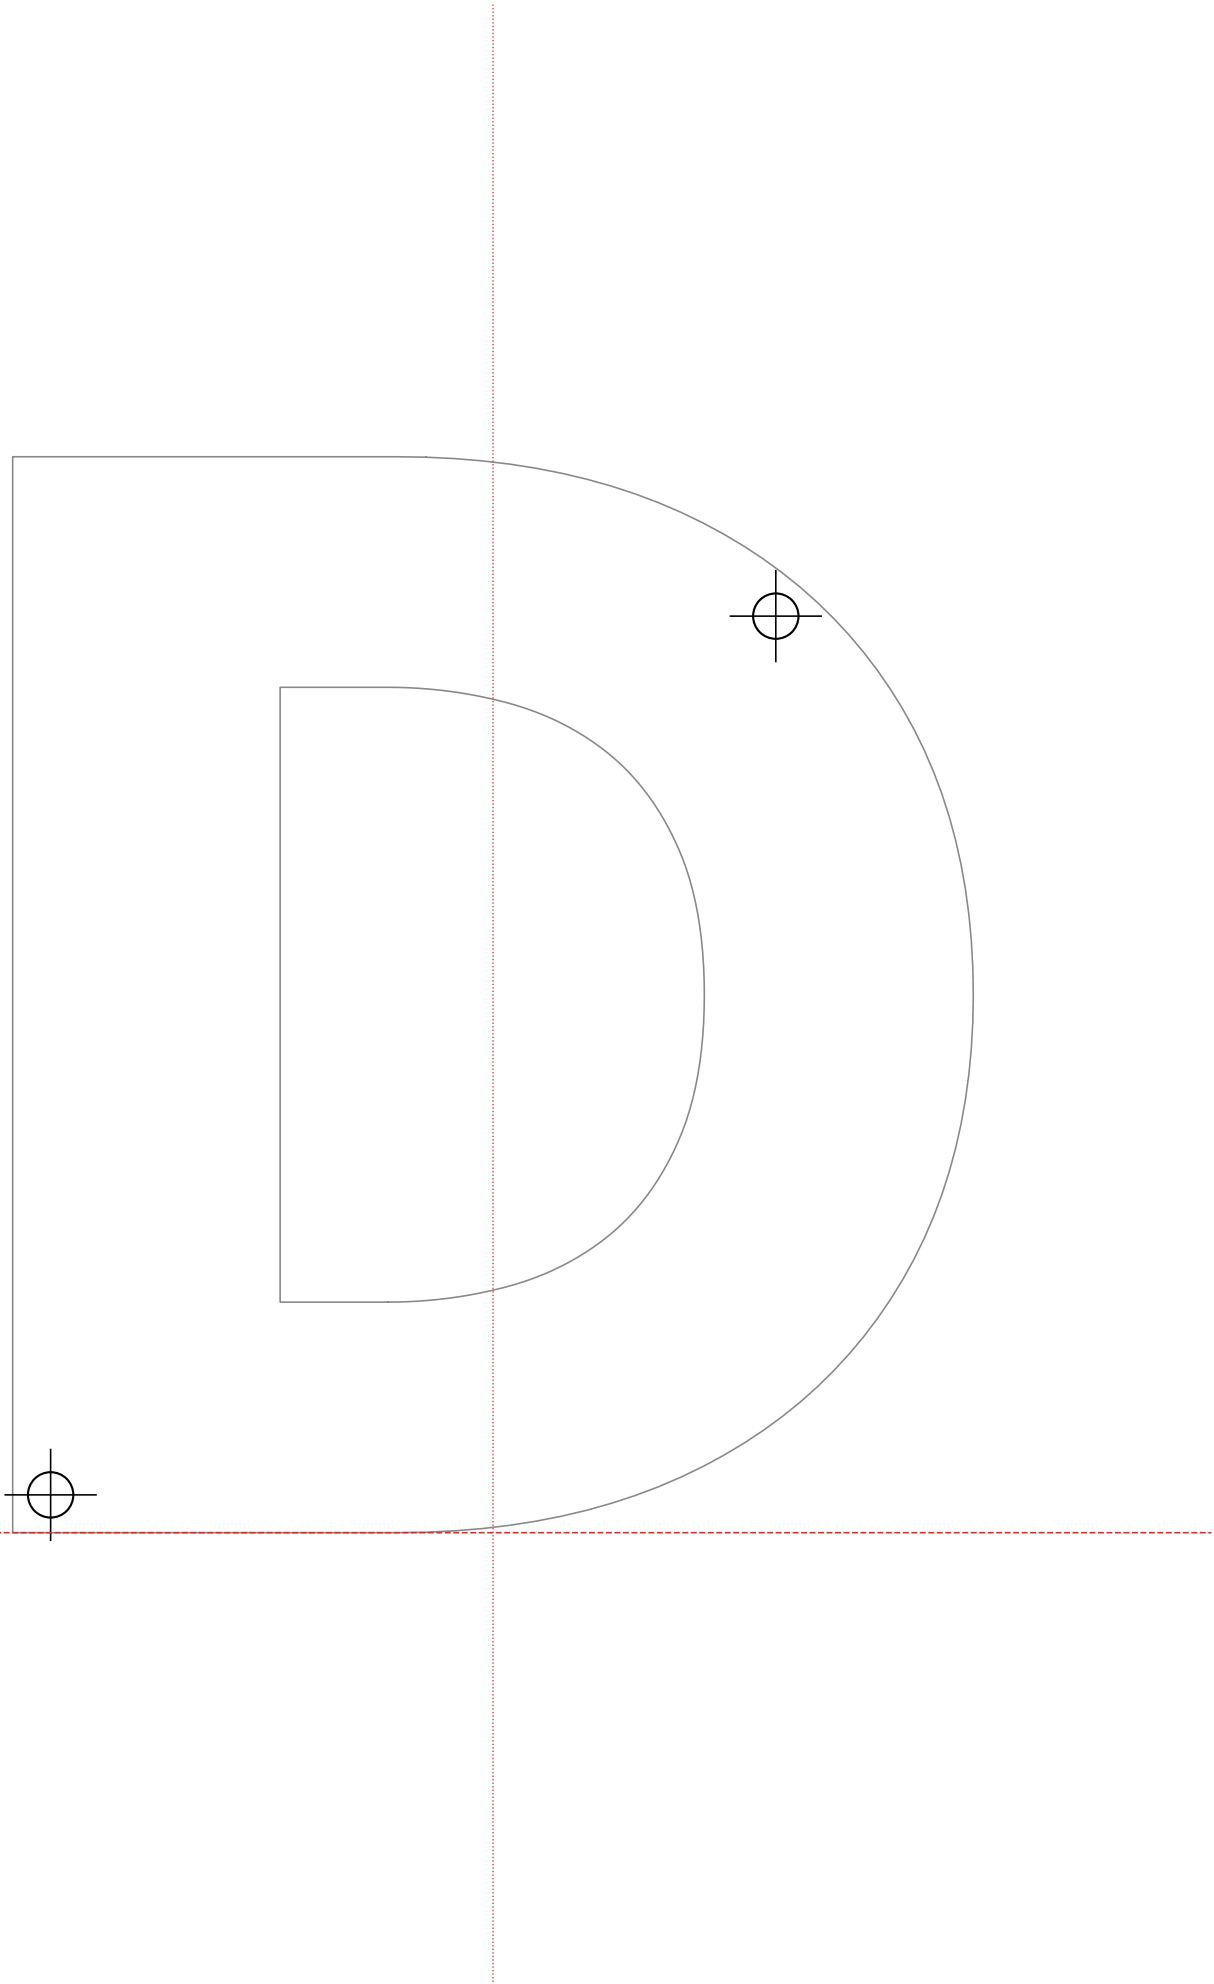


E - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

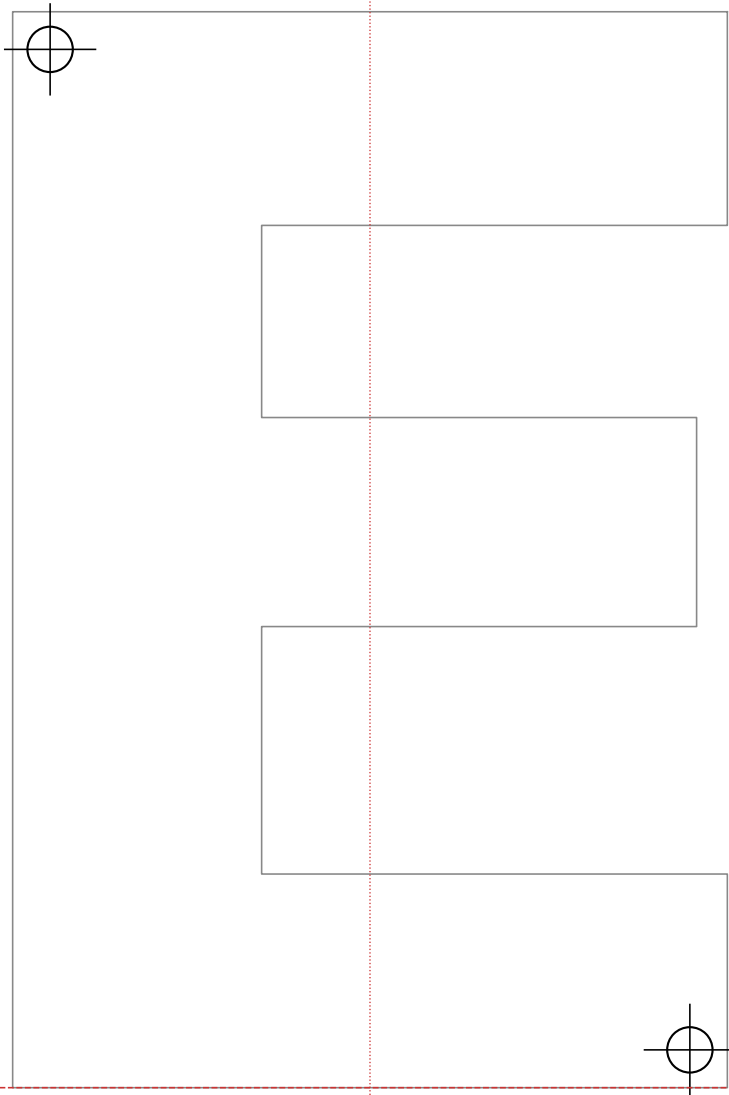


bundlinje - brug vaterpas

F - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

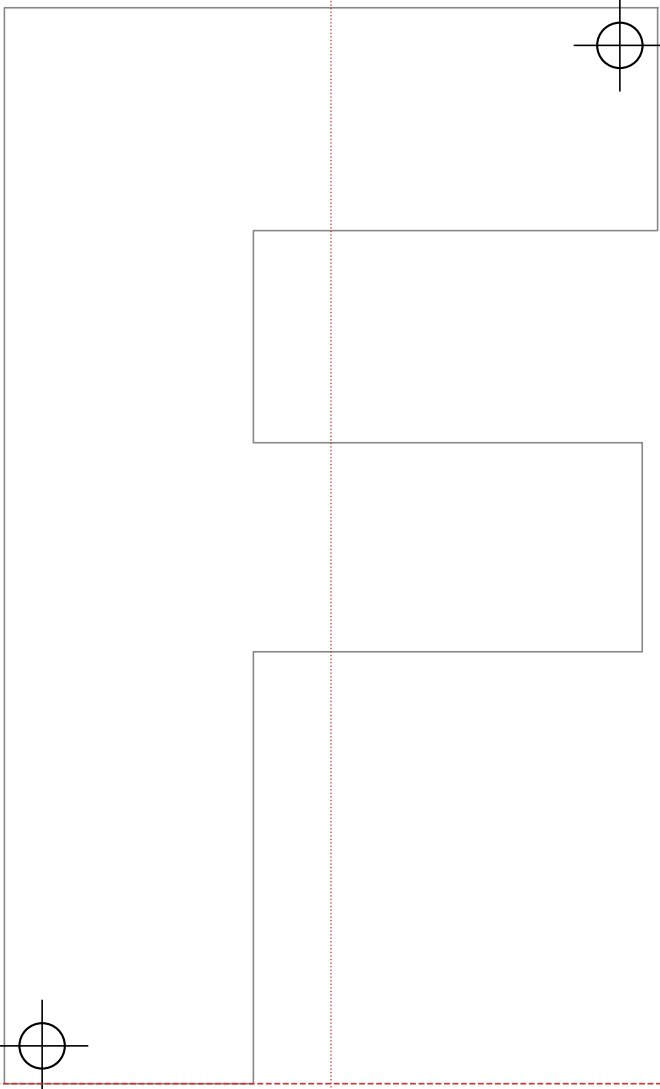


bundlinje - brug vaterpas

G - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

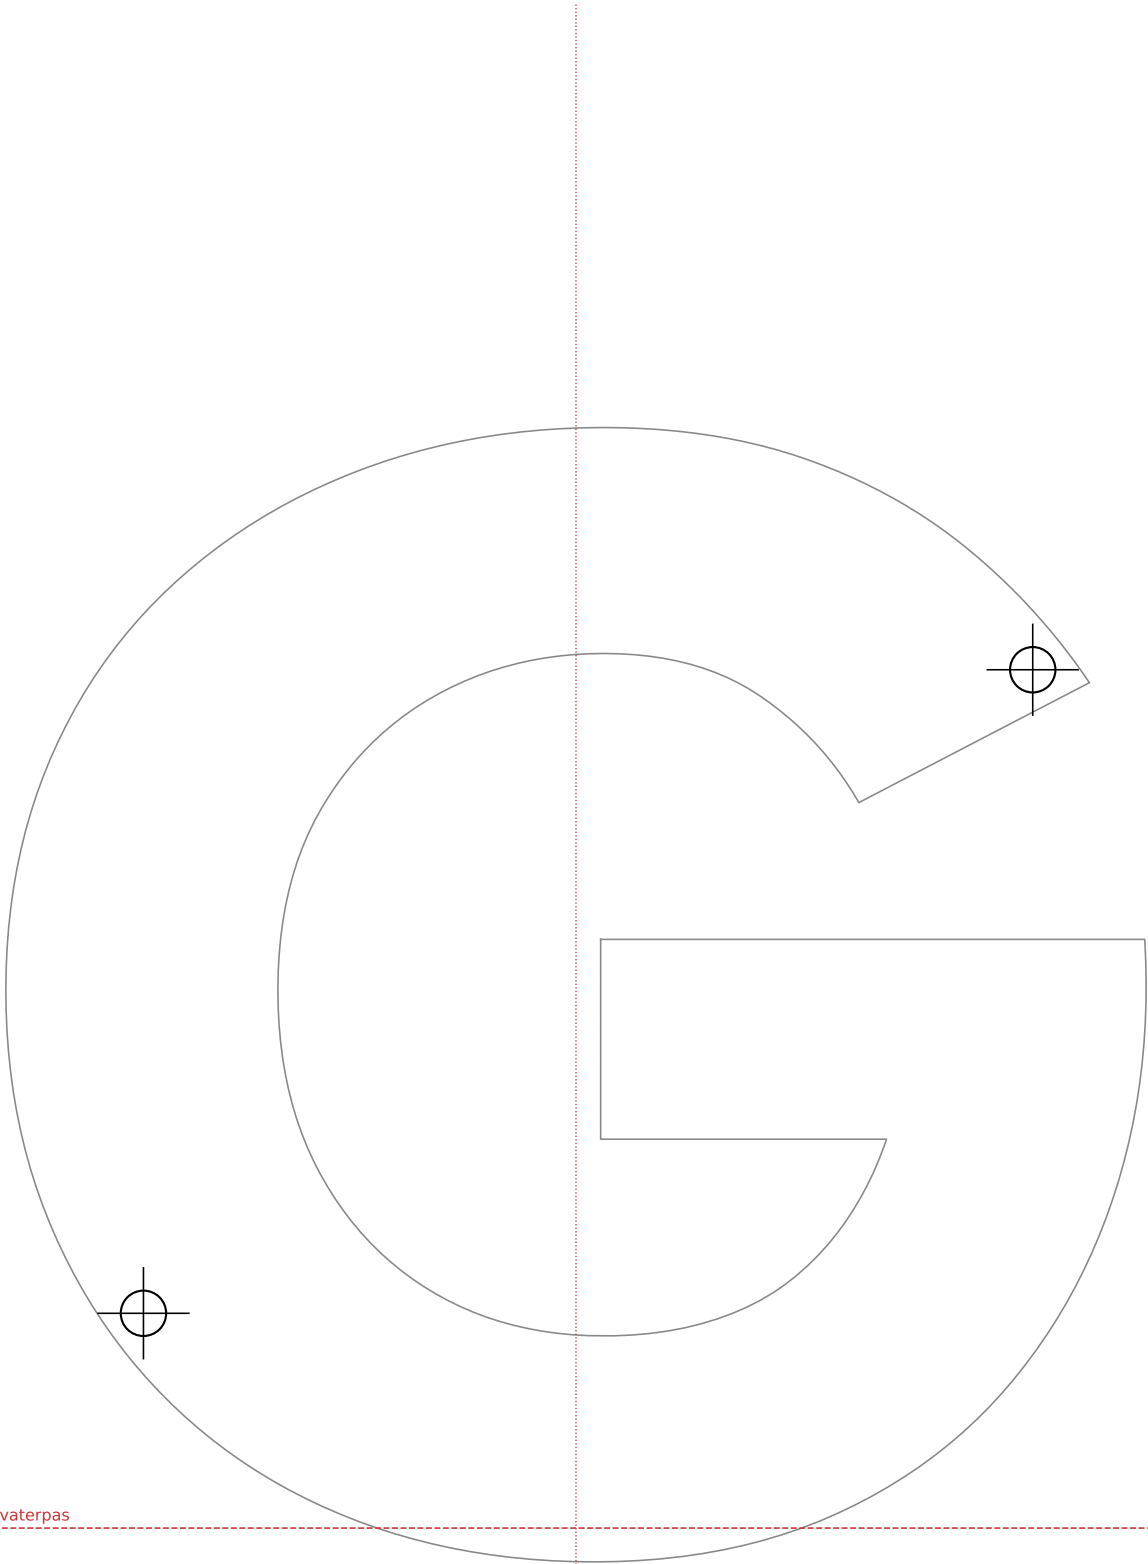

bundlinje - brug vaterpas


H - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

bundlinje - brug vaterpas

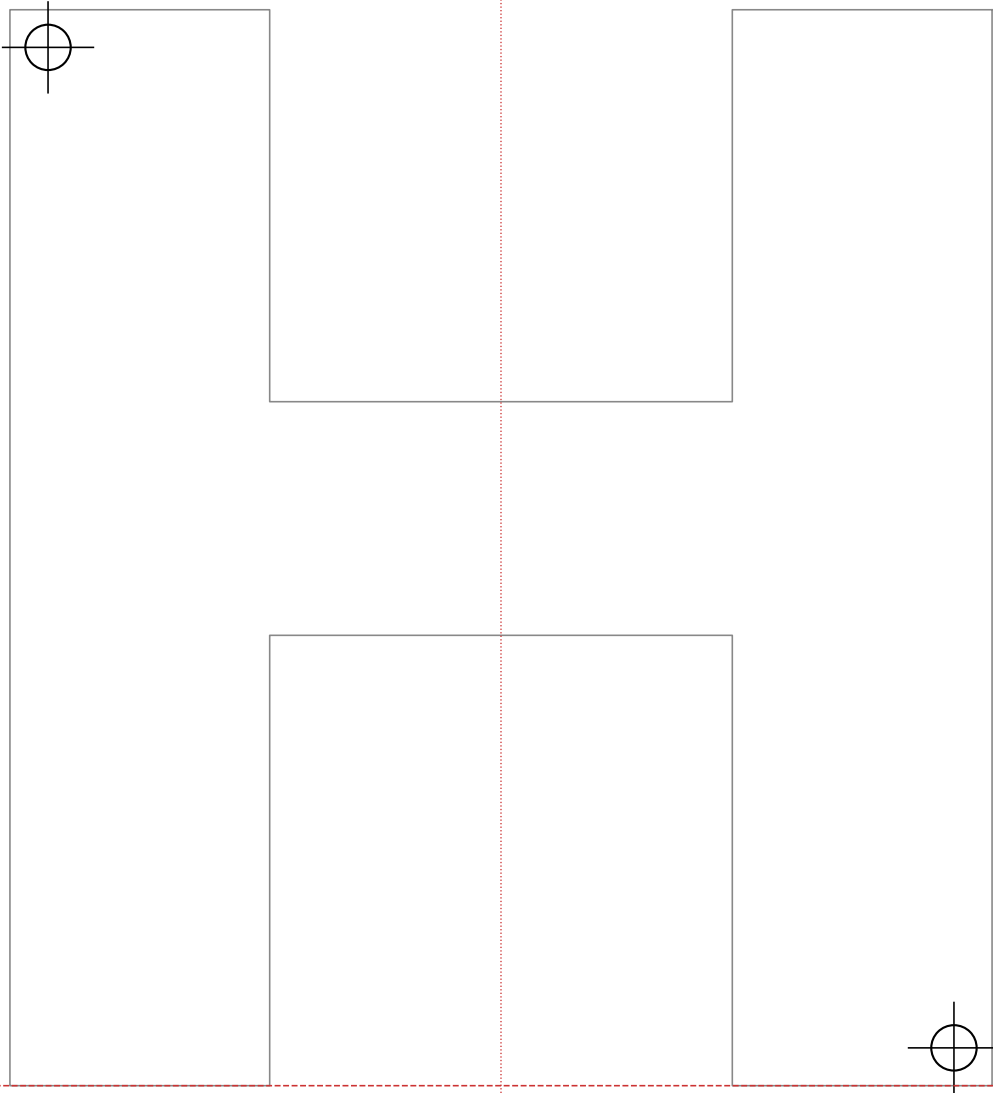


I - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

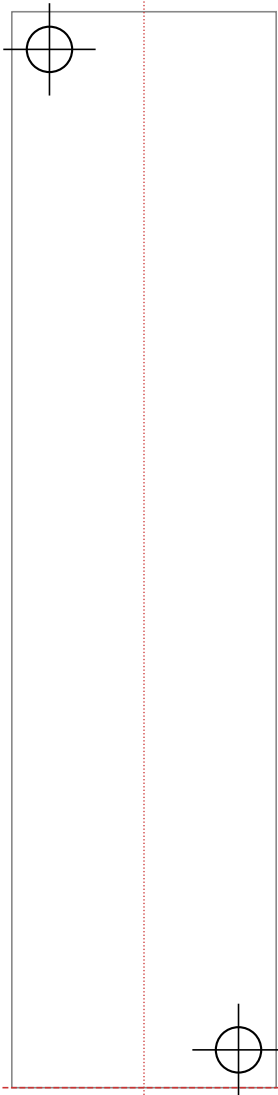

bundlinje - brug vaterpas


J - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

bundlinje - brug vaterpas

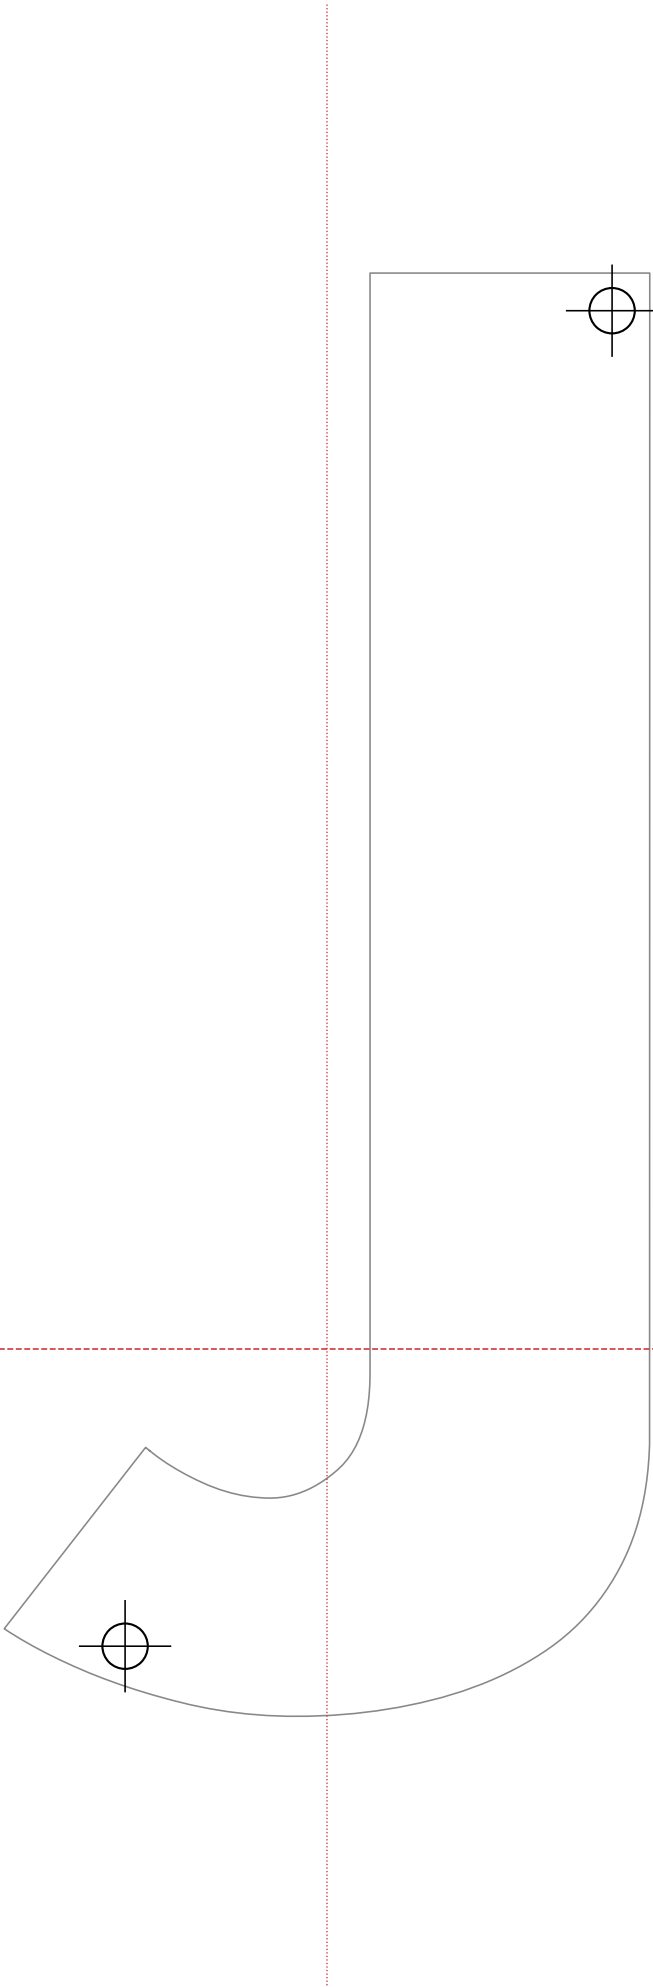


K - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

bundlinje - brug vaterpas

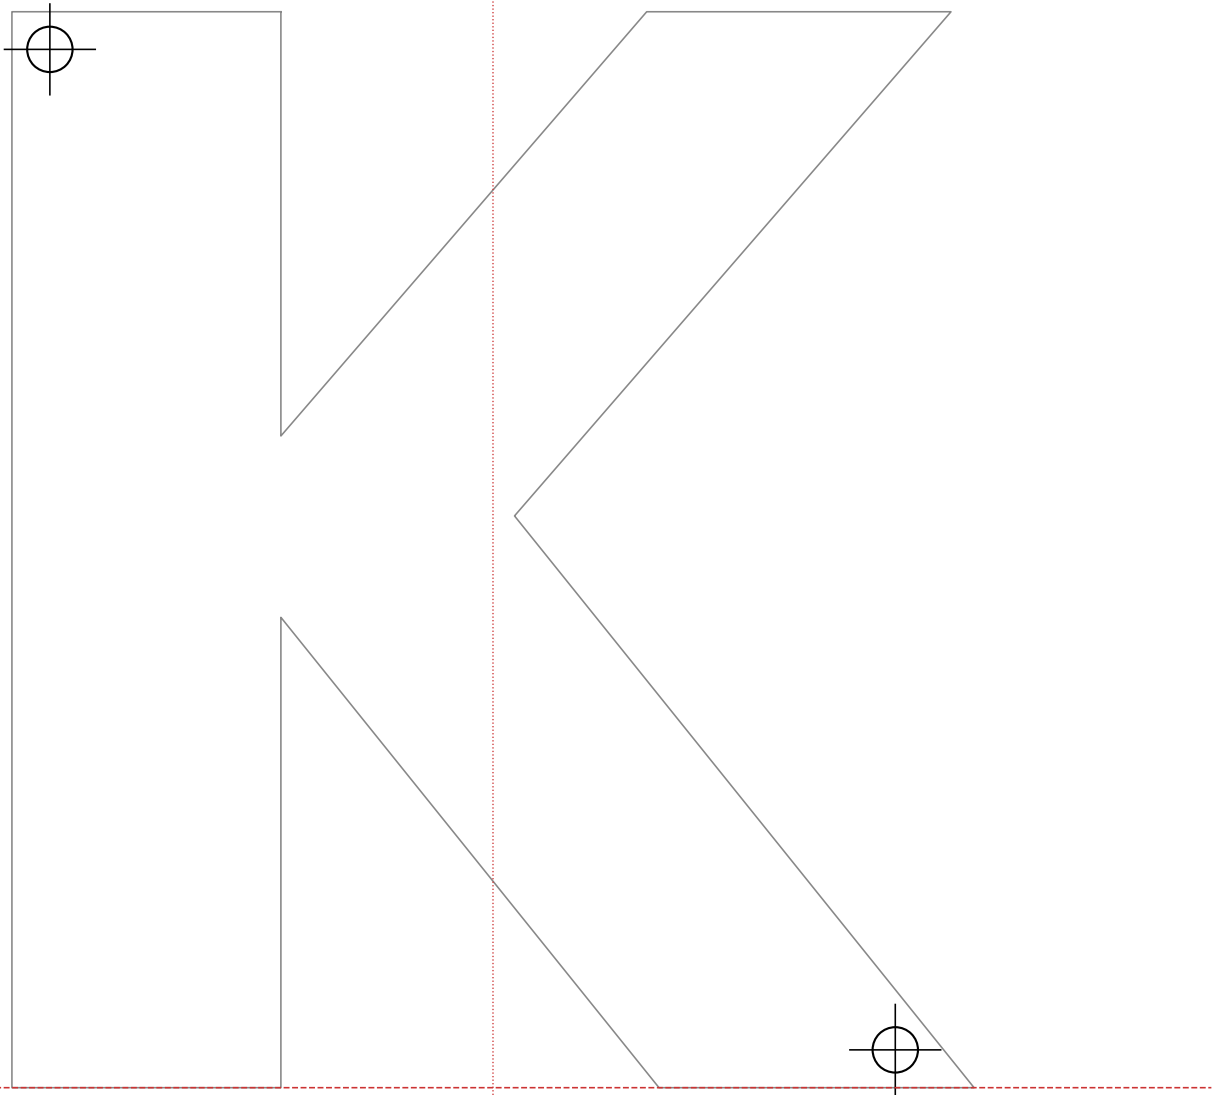


L - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

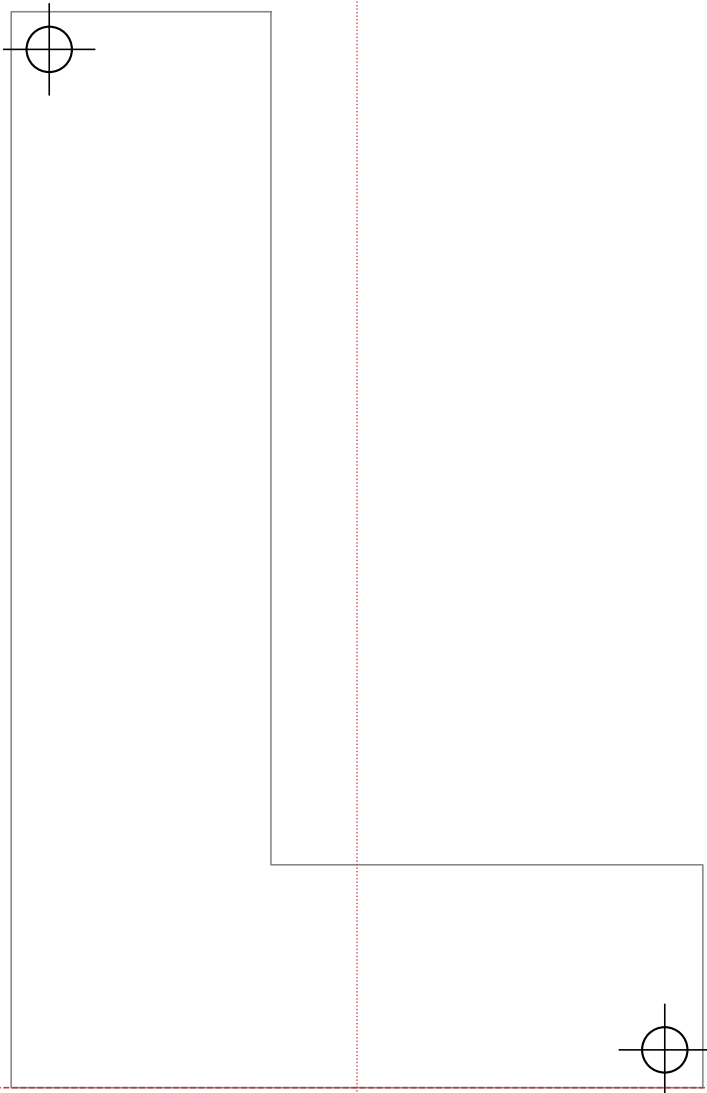


bundlinje - brug vaterpas

M - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

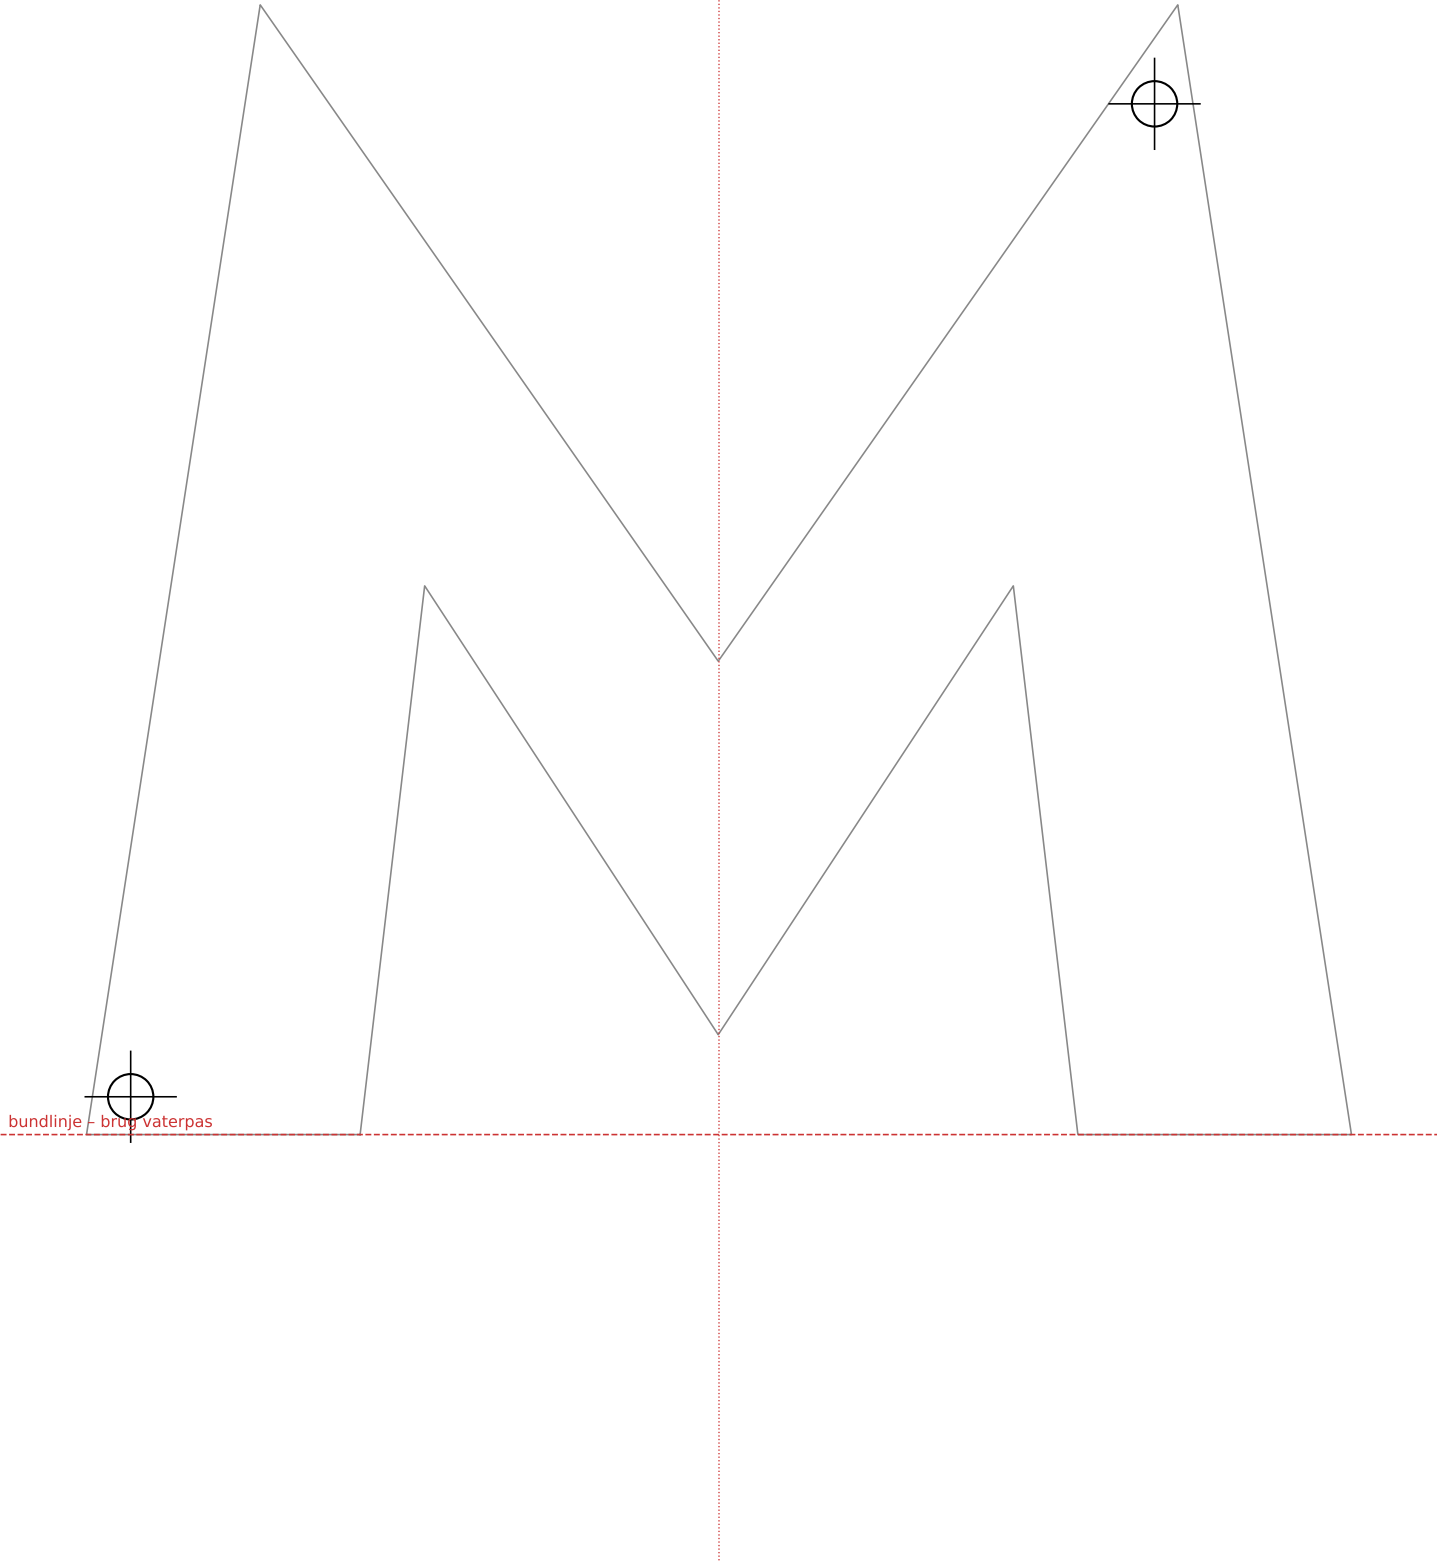


N - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

bundlinje - brug vaterpas

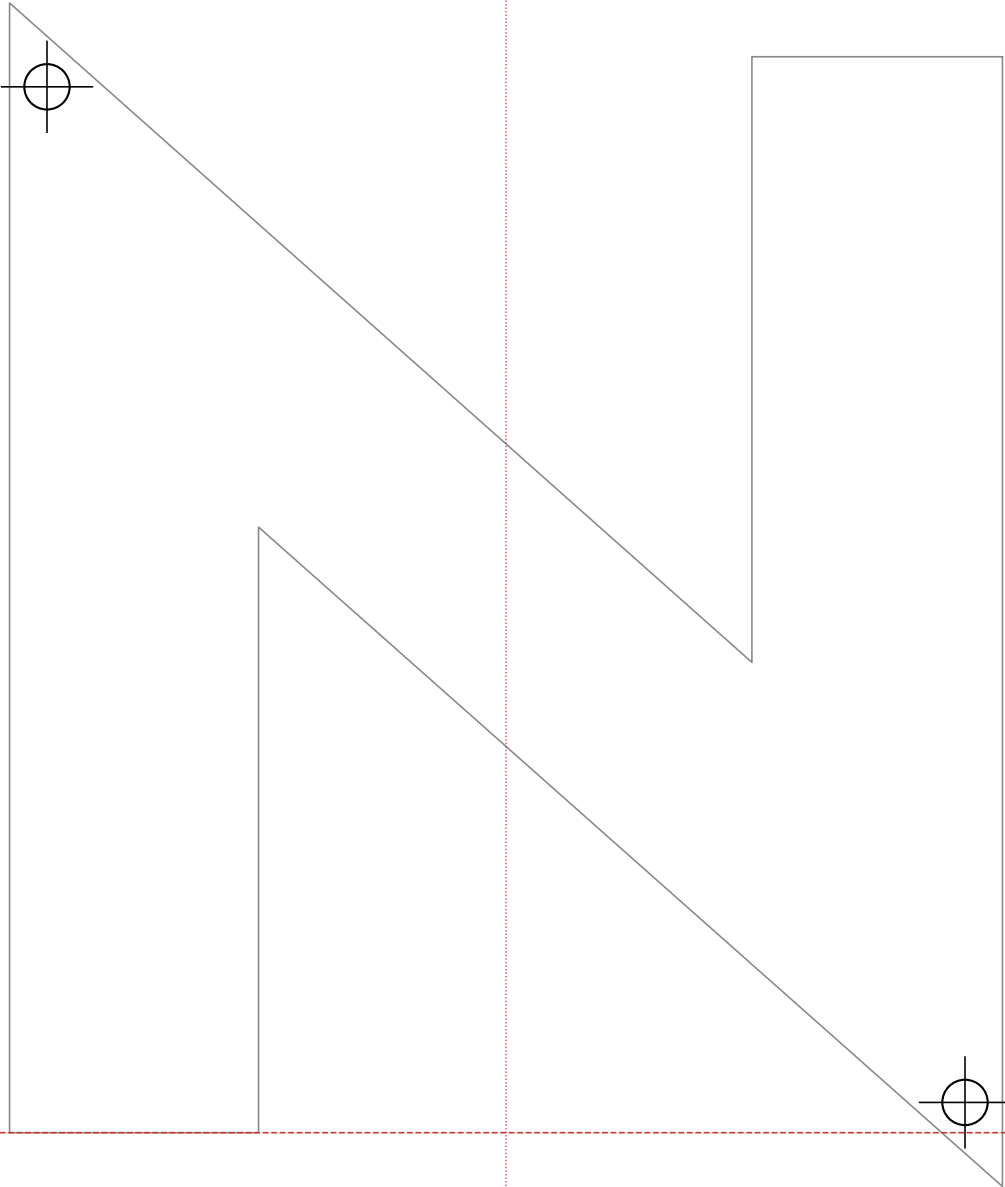


O - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

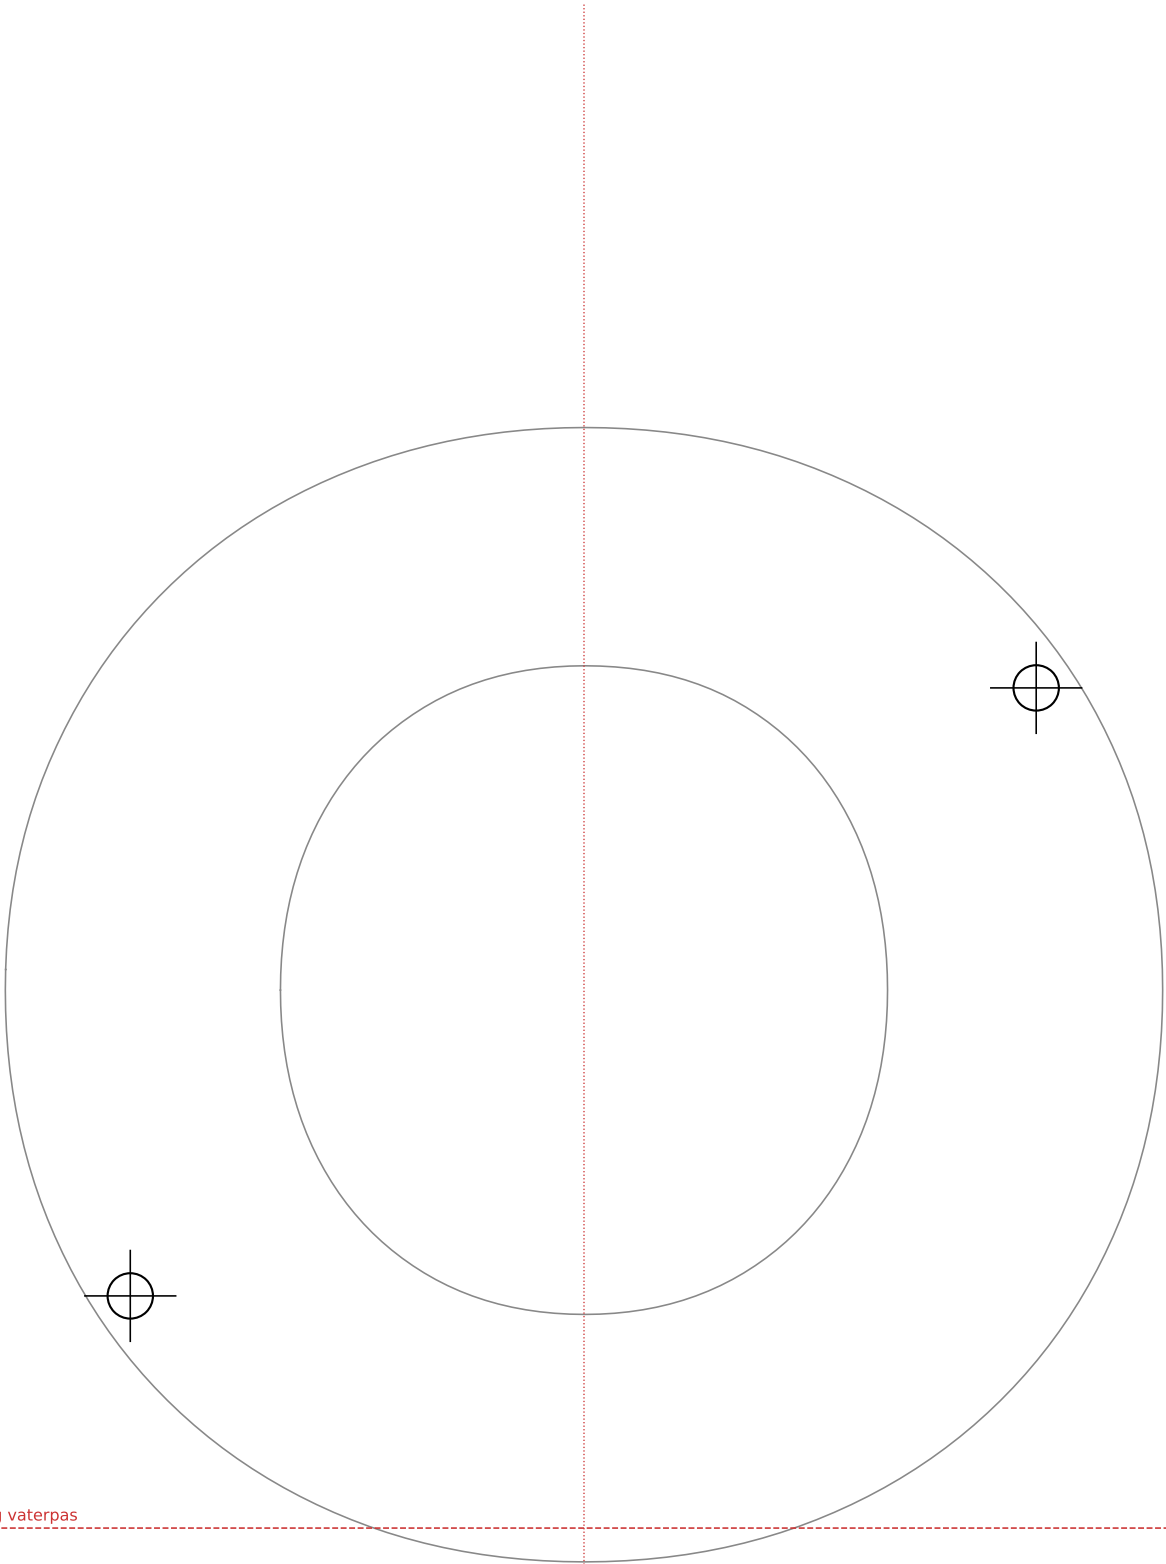


bundlinje - brug vaterpas

P - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

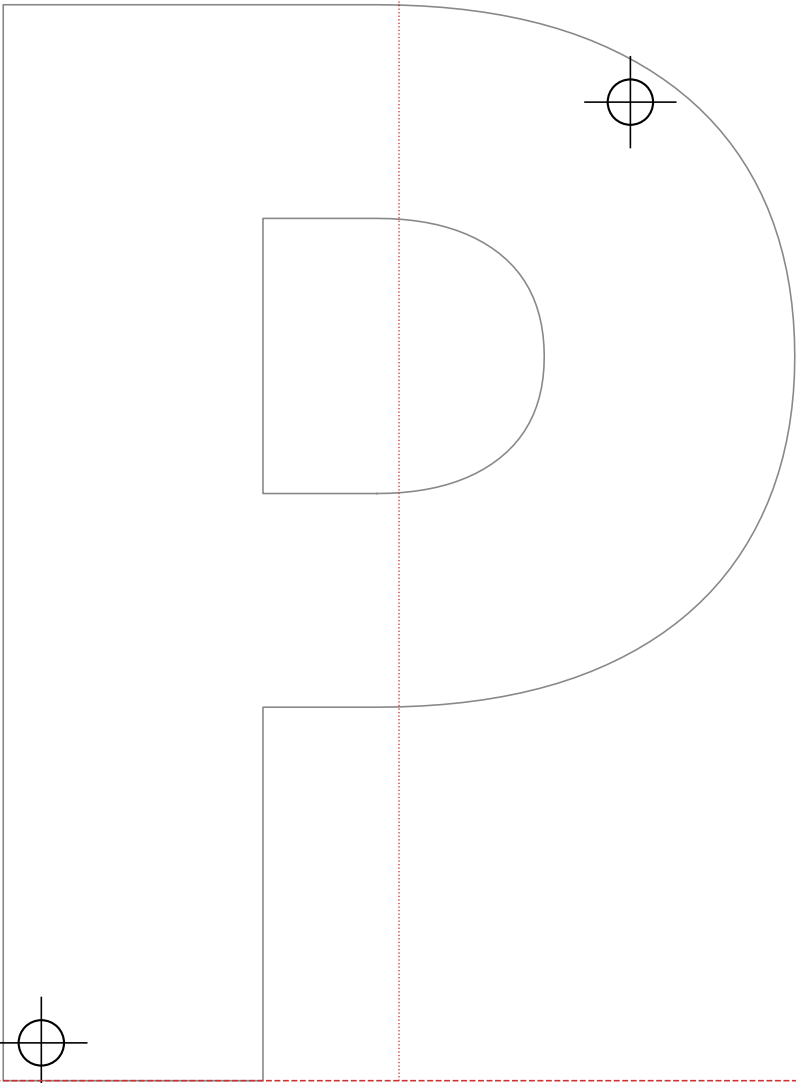


bundlinje - brug vaterpas

Q - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

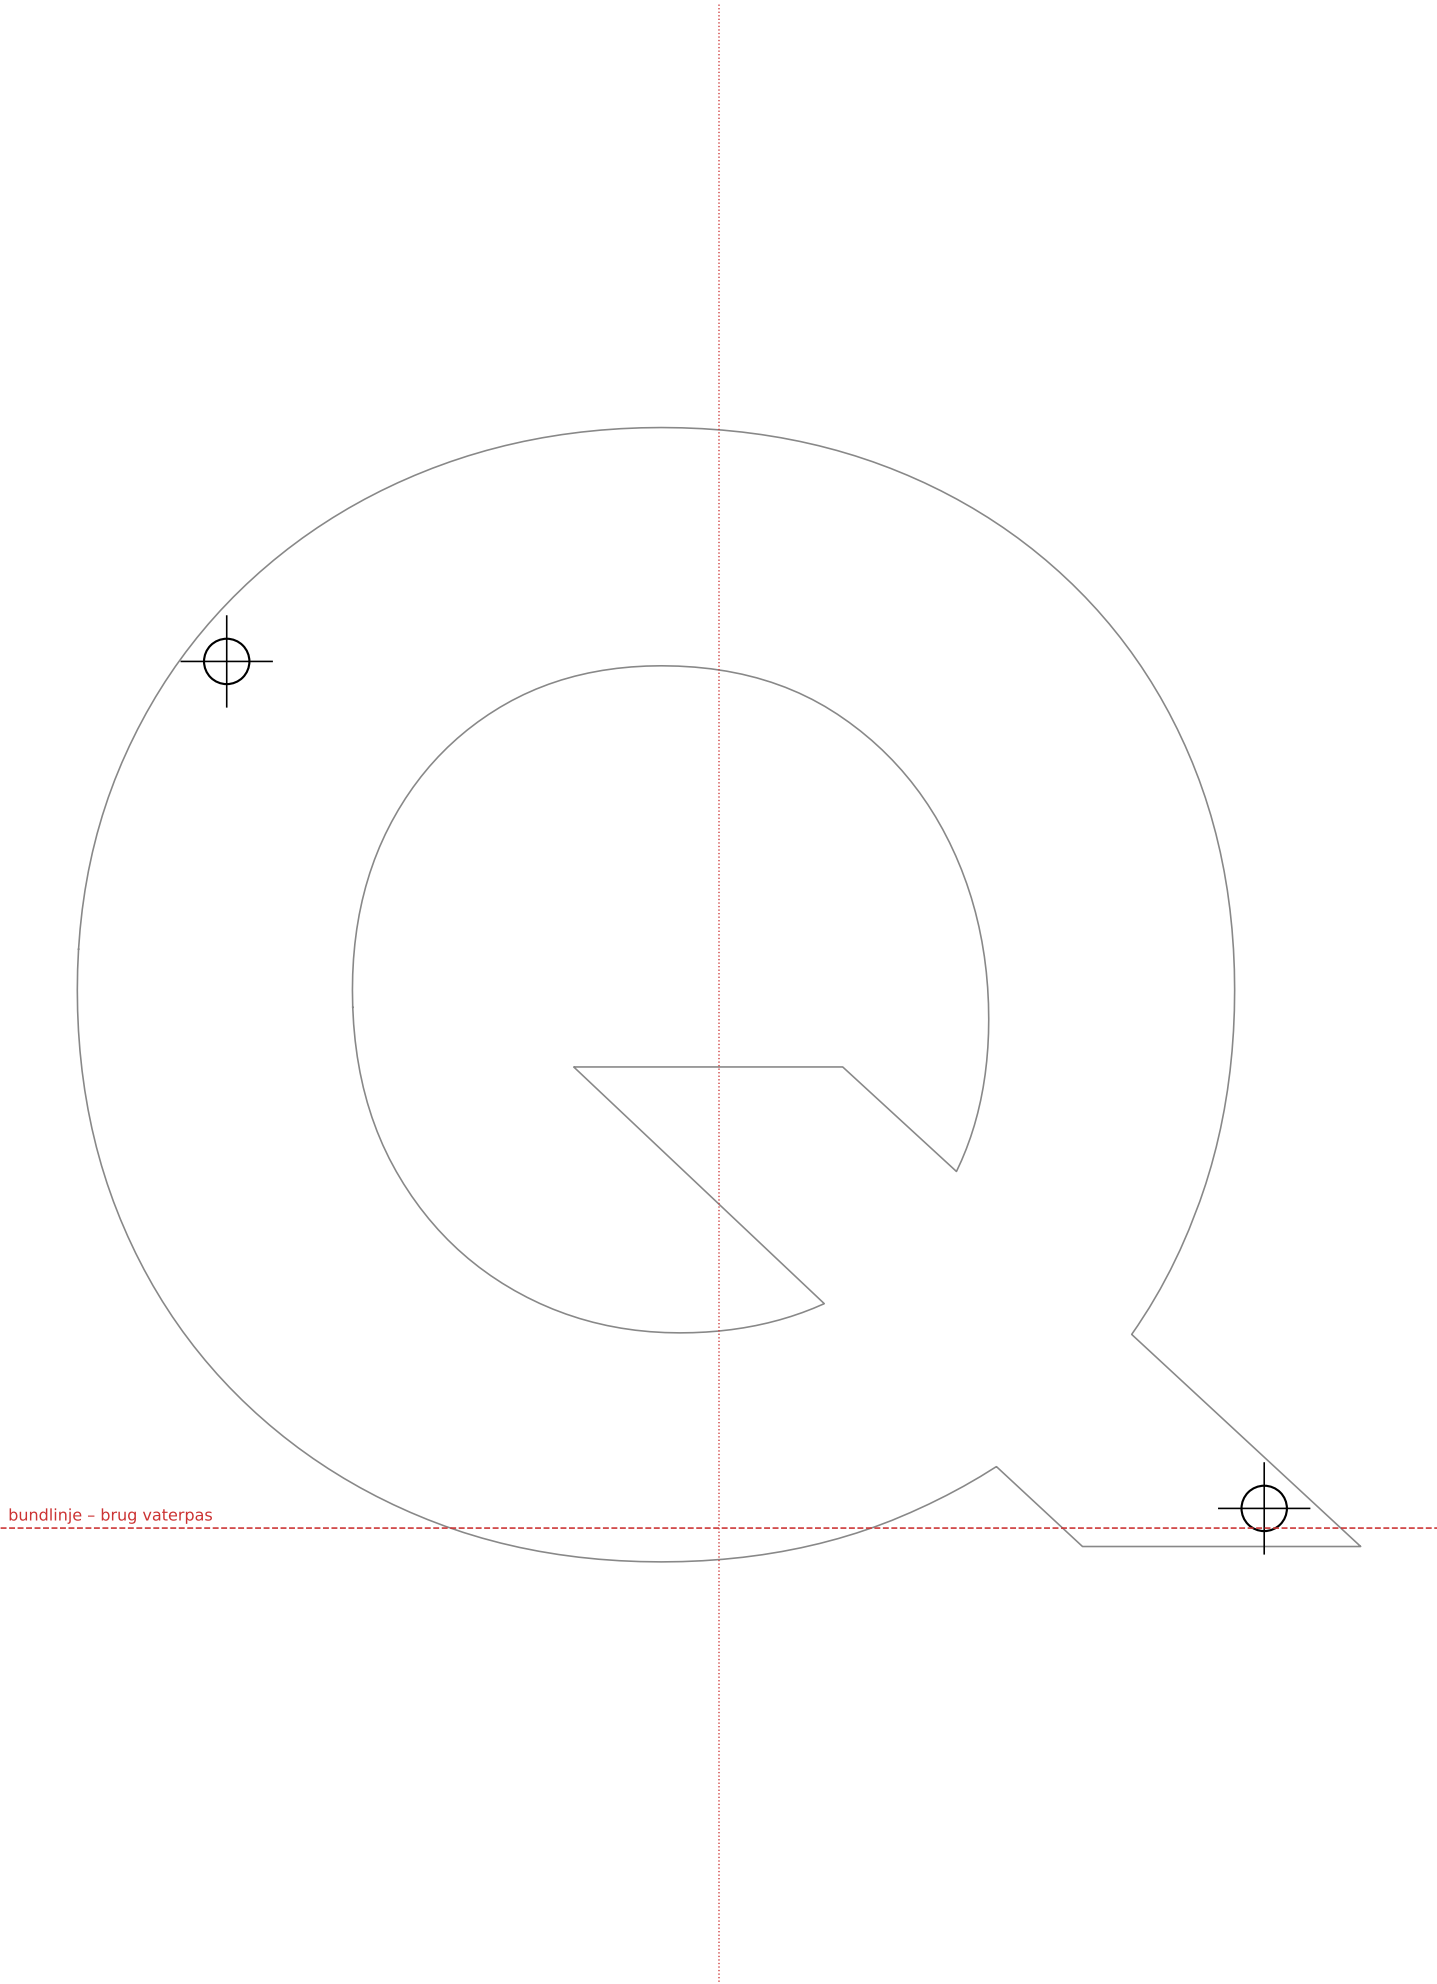


R - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

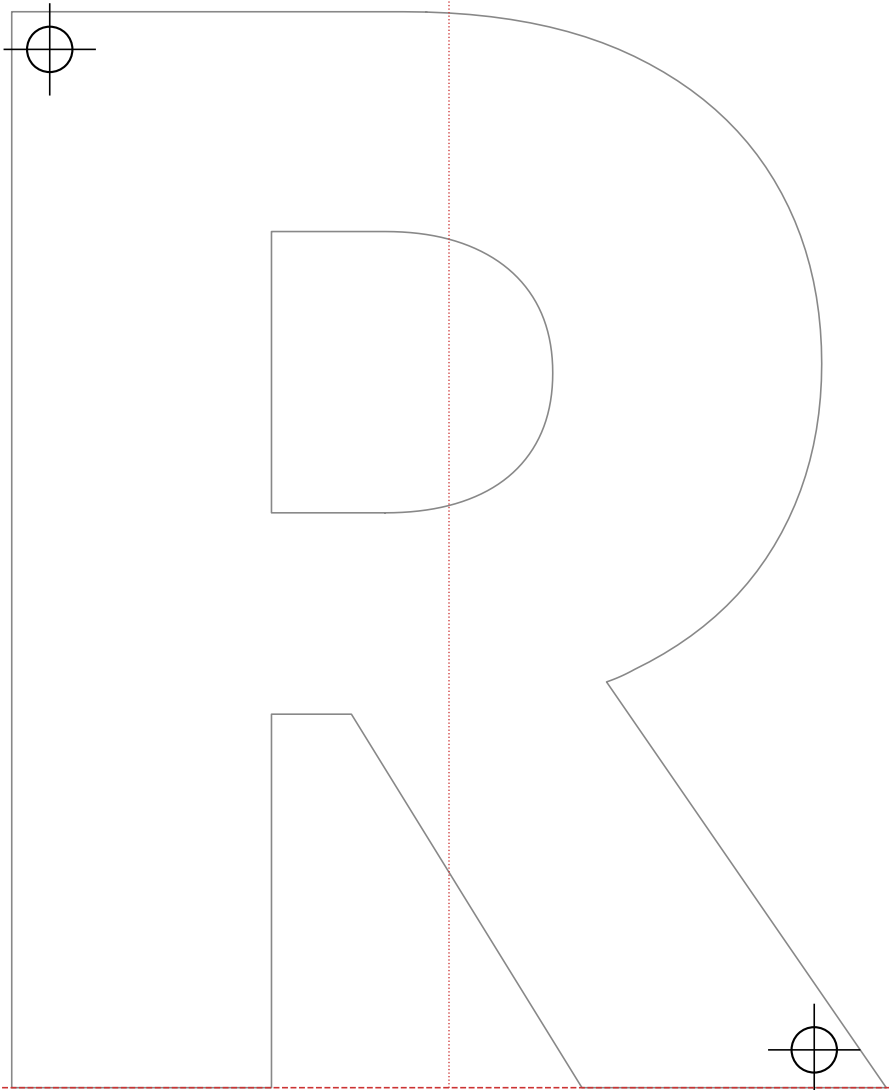


bundlinje - brug vaterpas

S - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

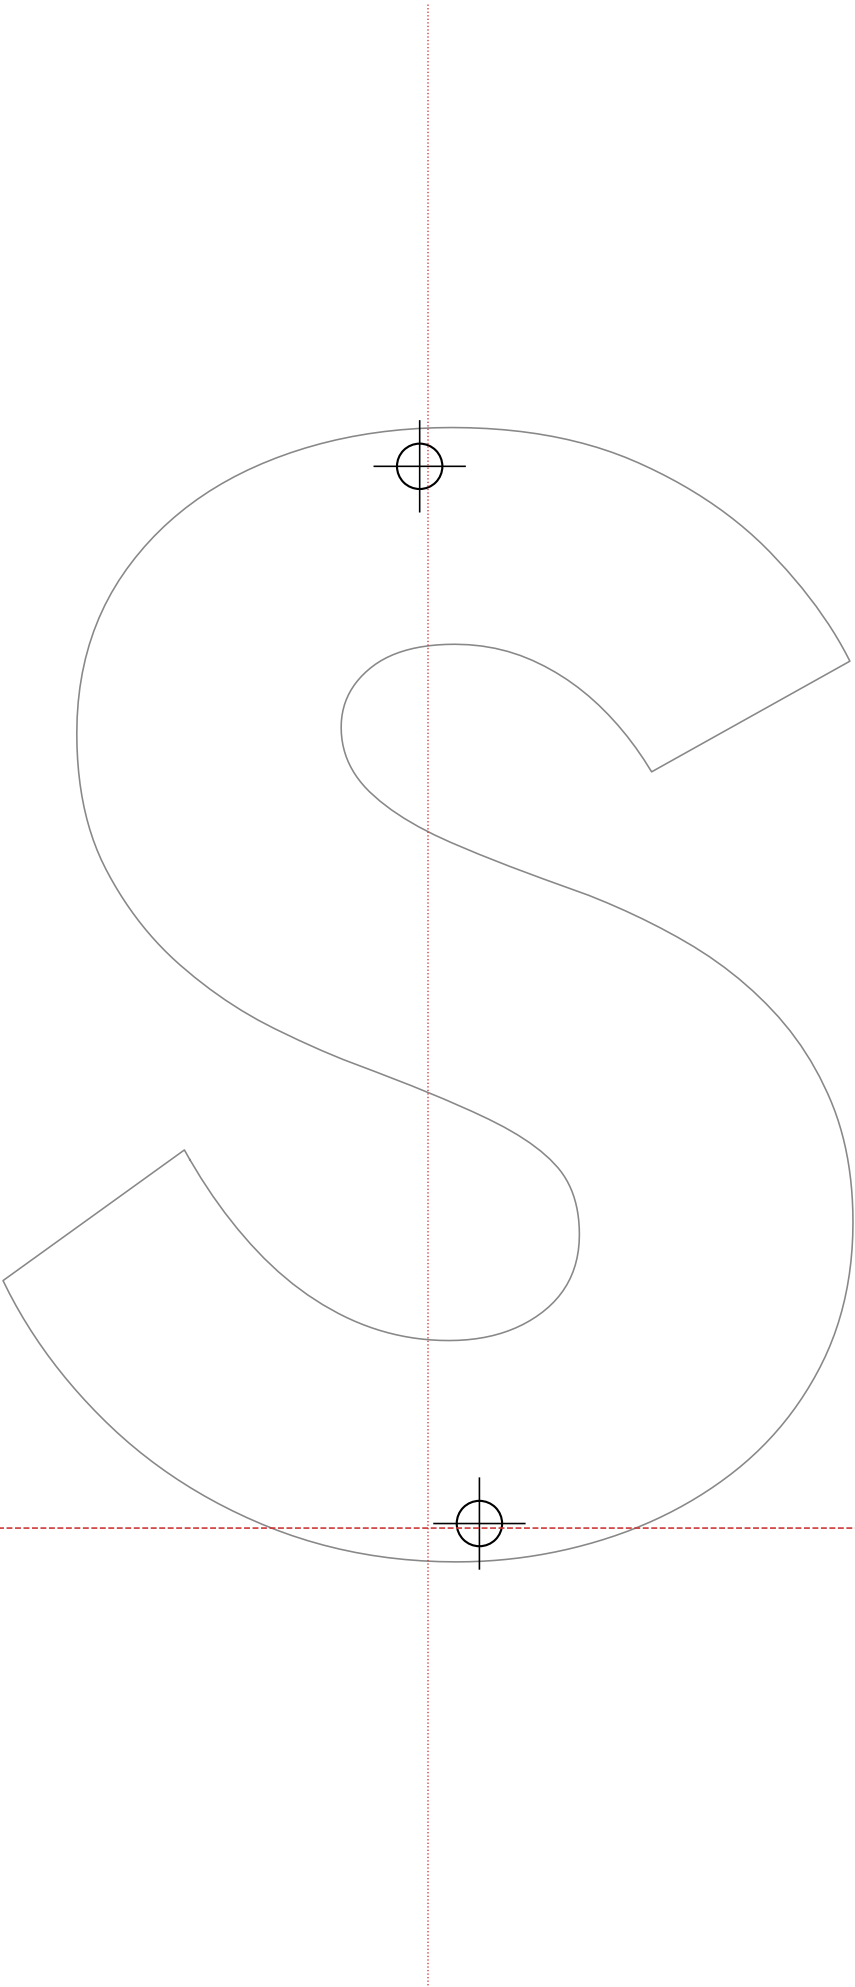


bundlinje - brug vaterpas

T - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

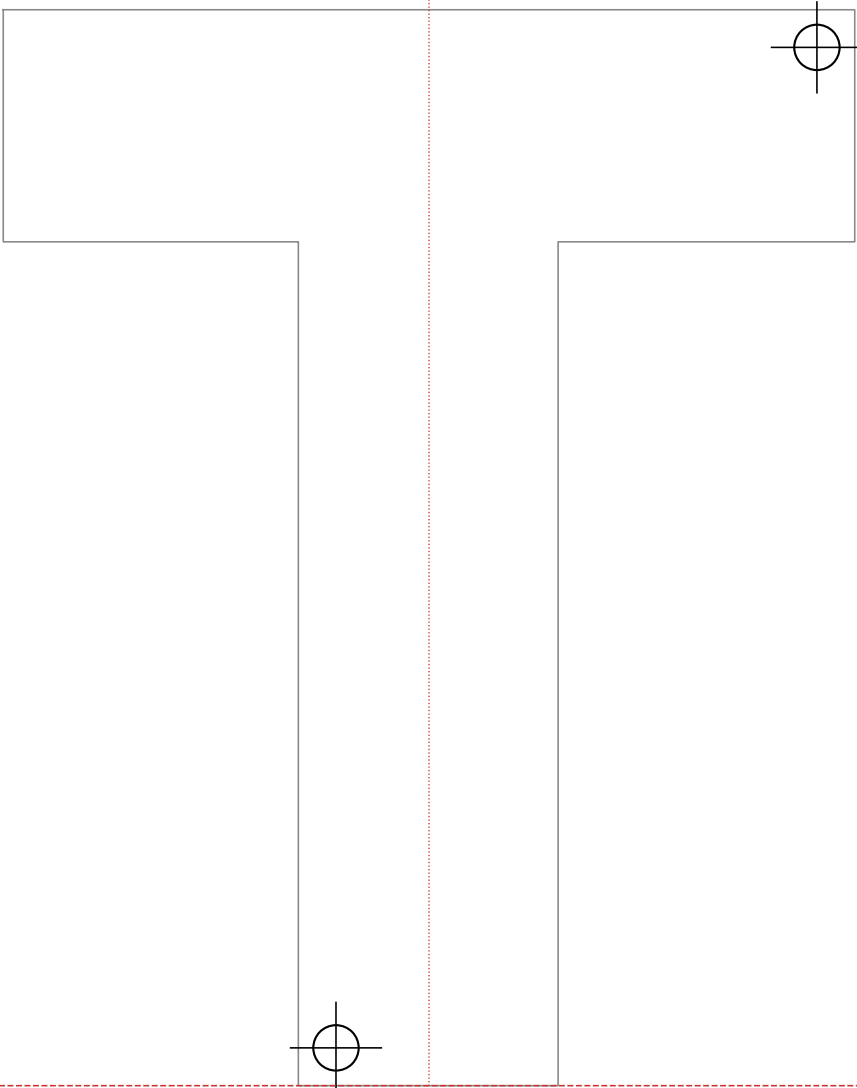


bundlinje - brug vaterpas

U - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

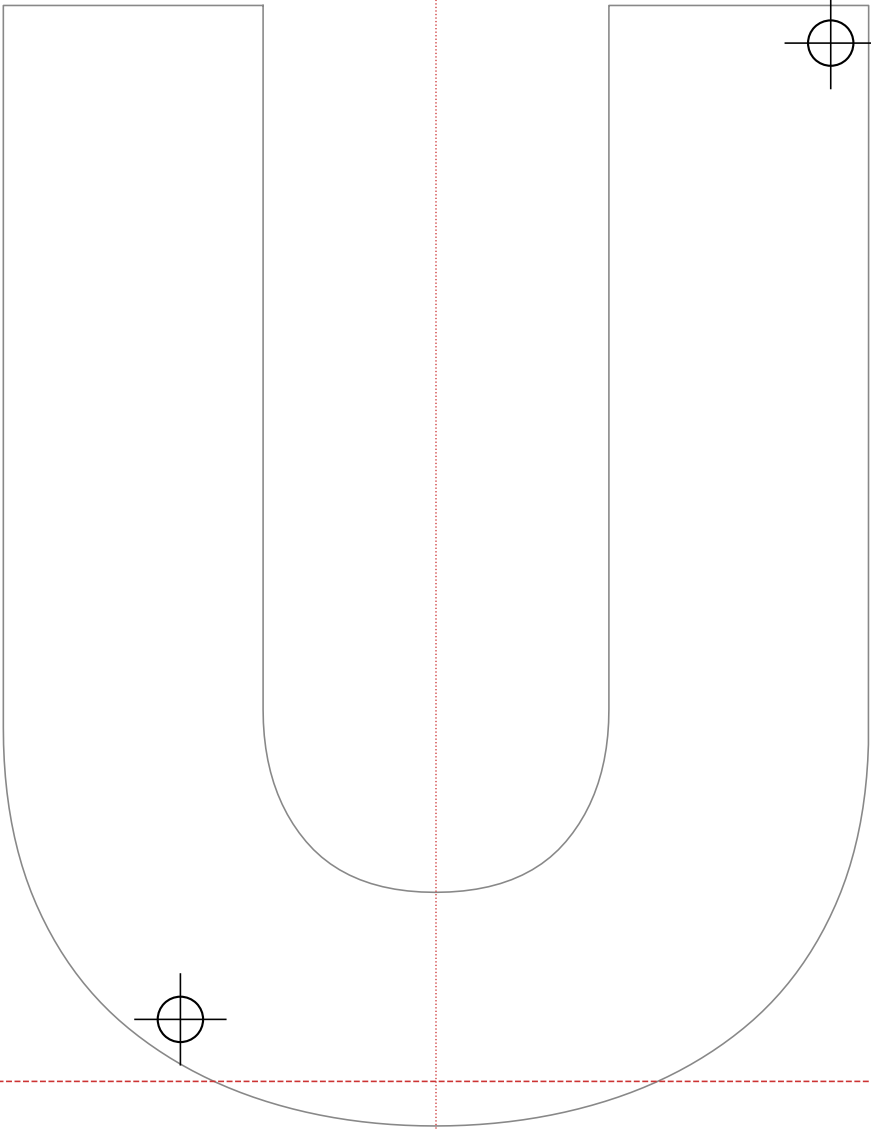

bundlinje - brug vaterpas


V - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

bundlinje – brug vaterpas

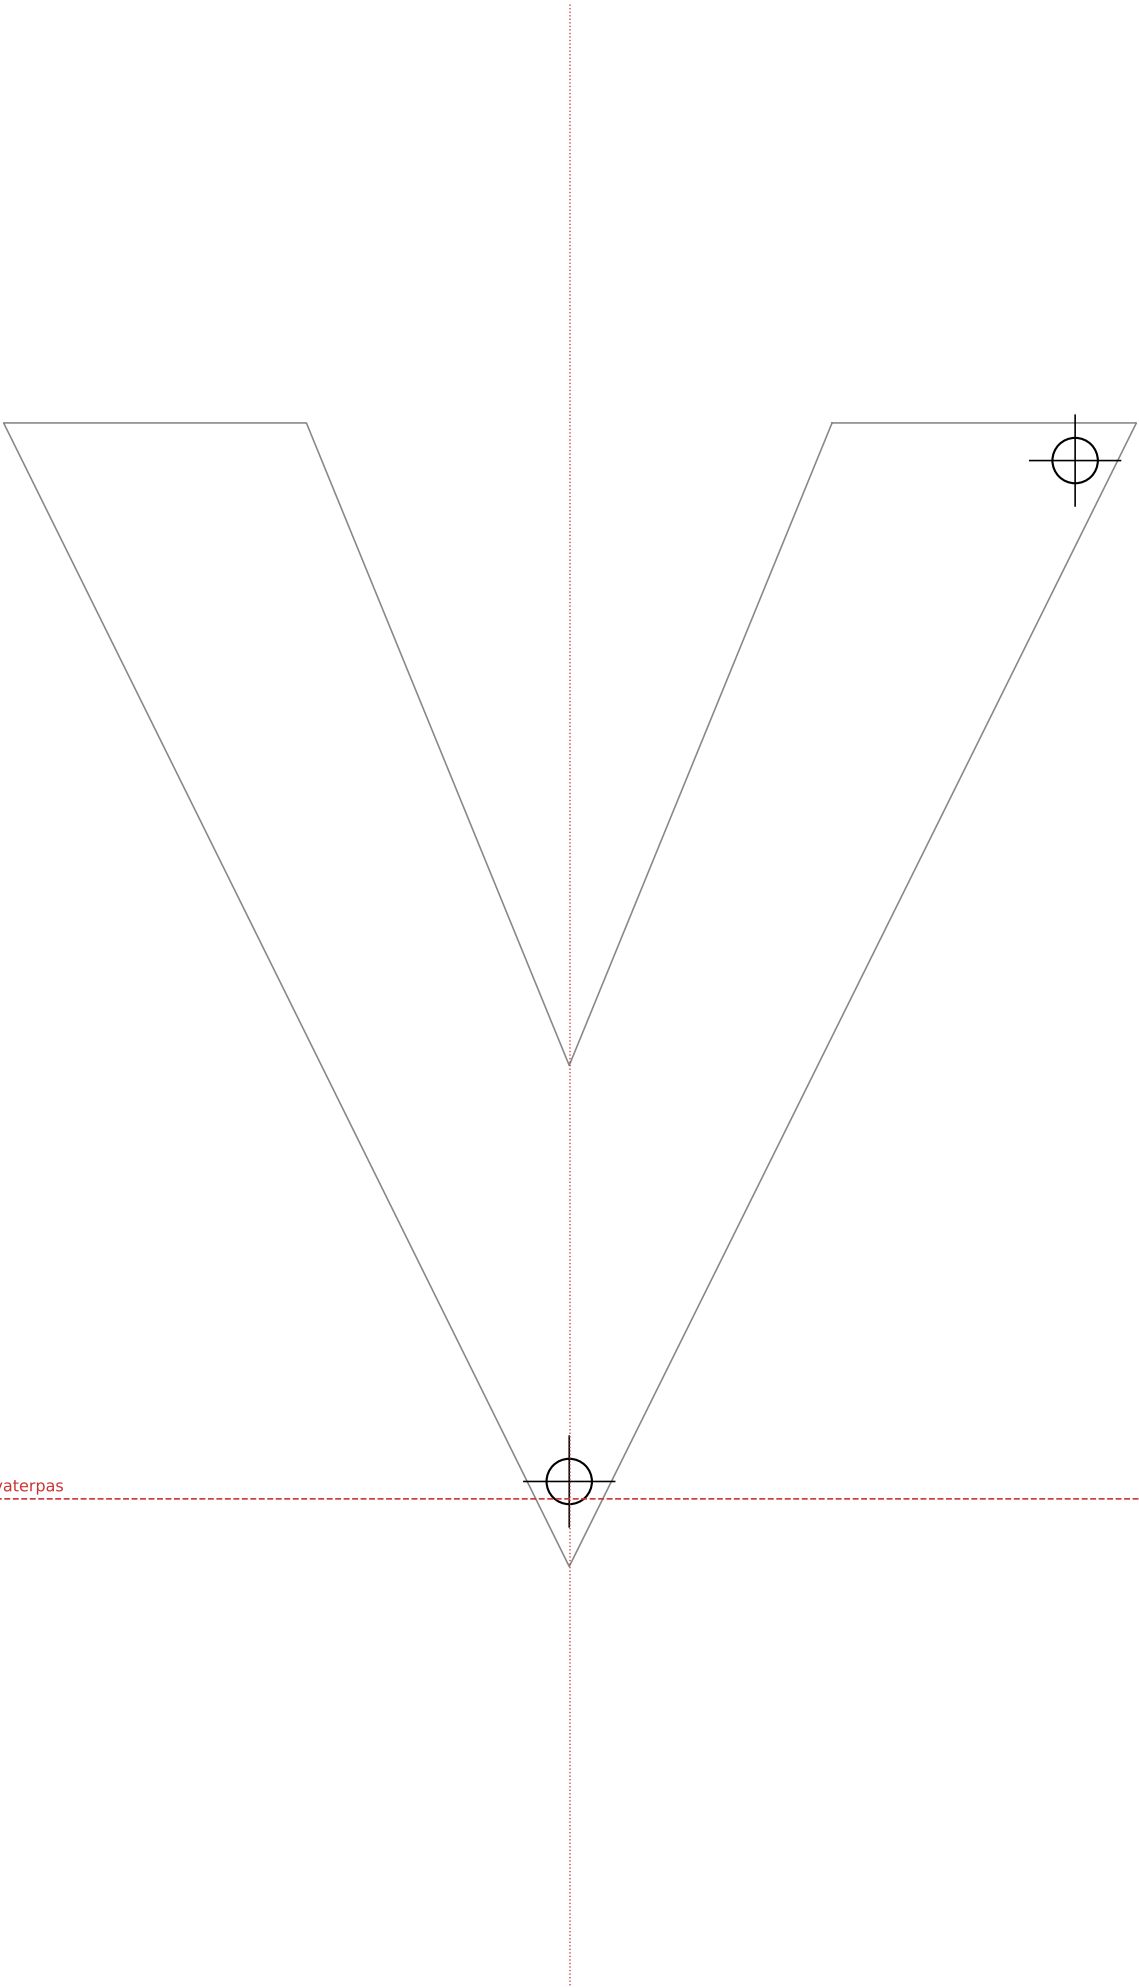


W - Jost 150 mm · side 1 af 2

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk





Skal måle 50 mm

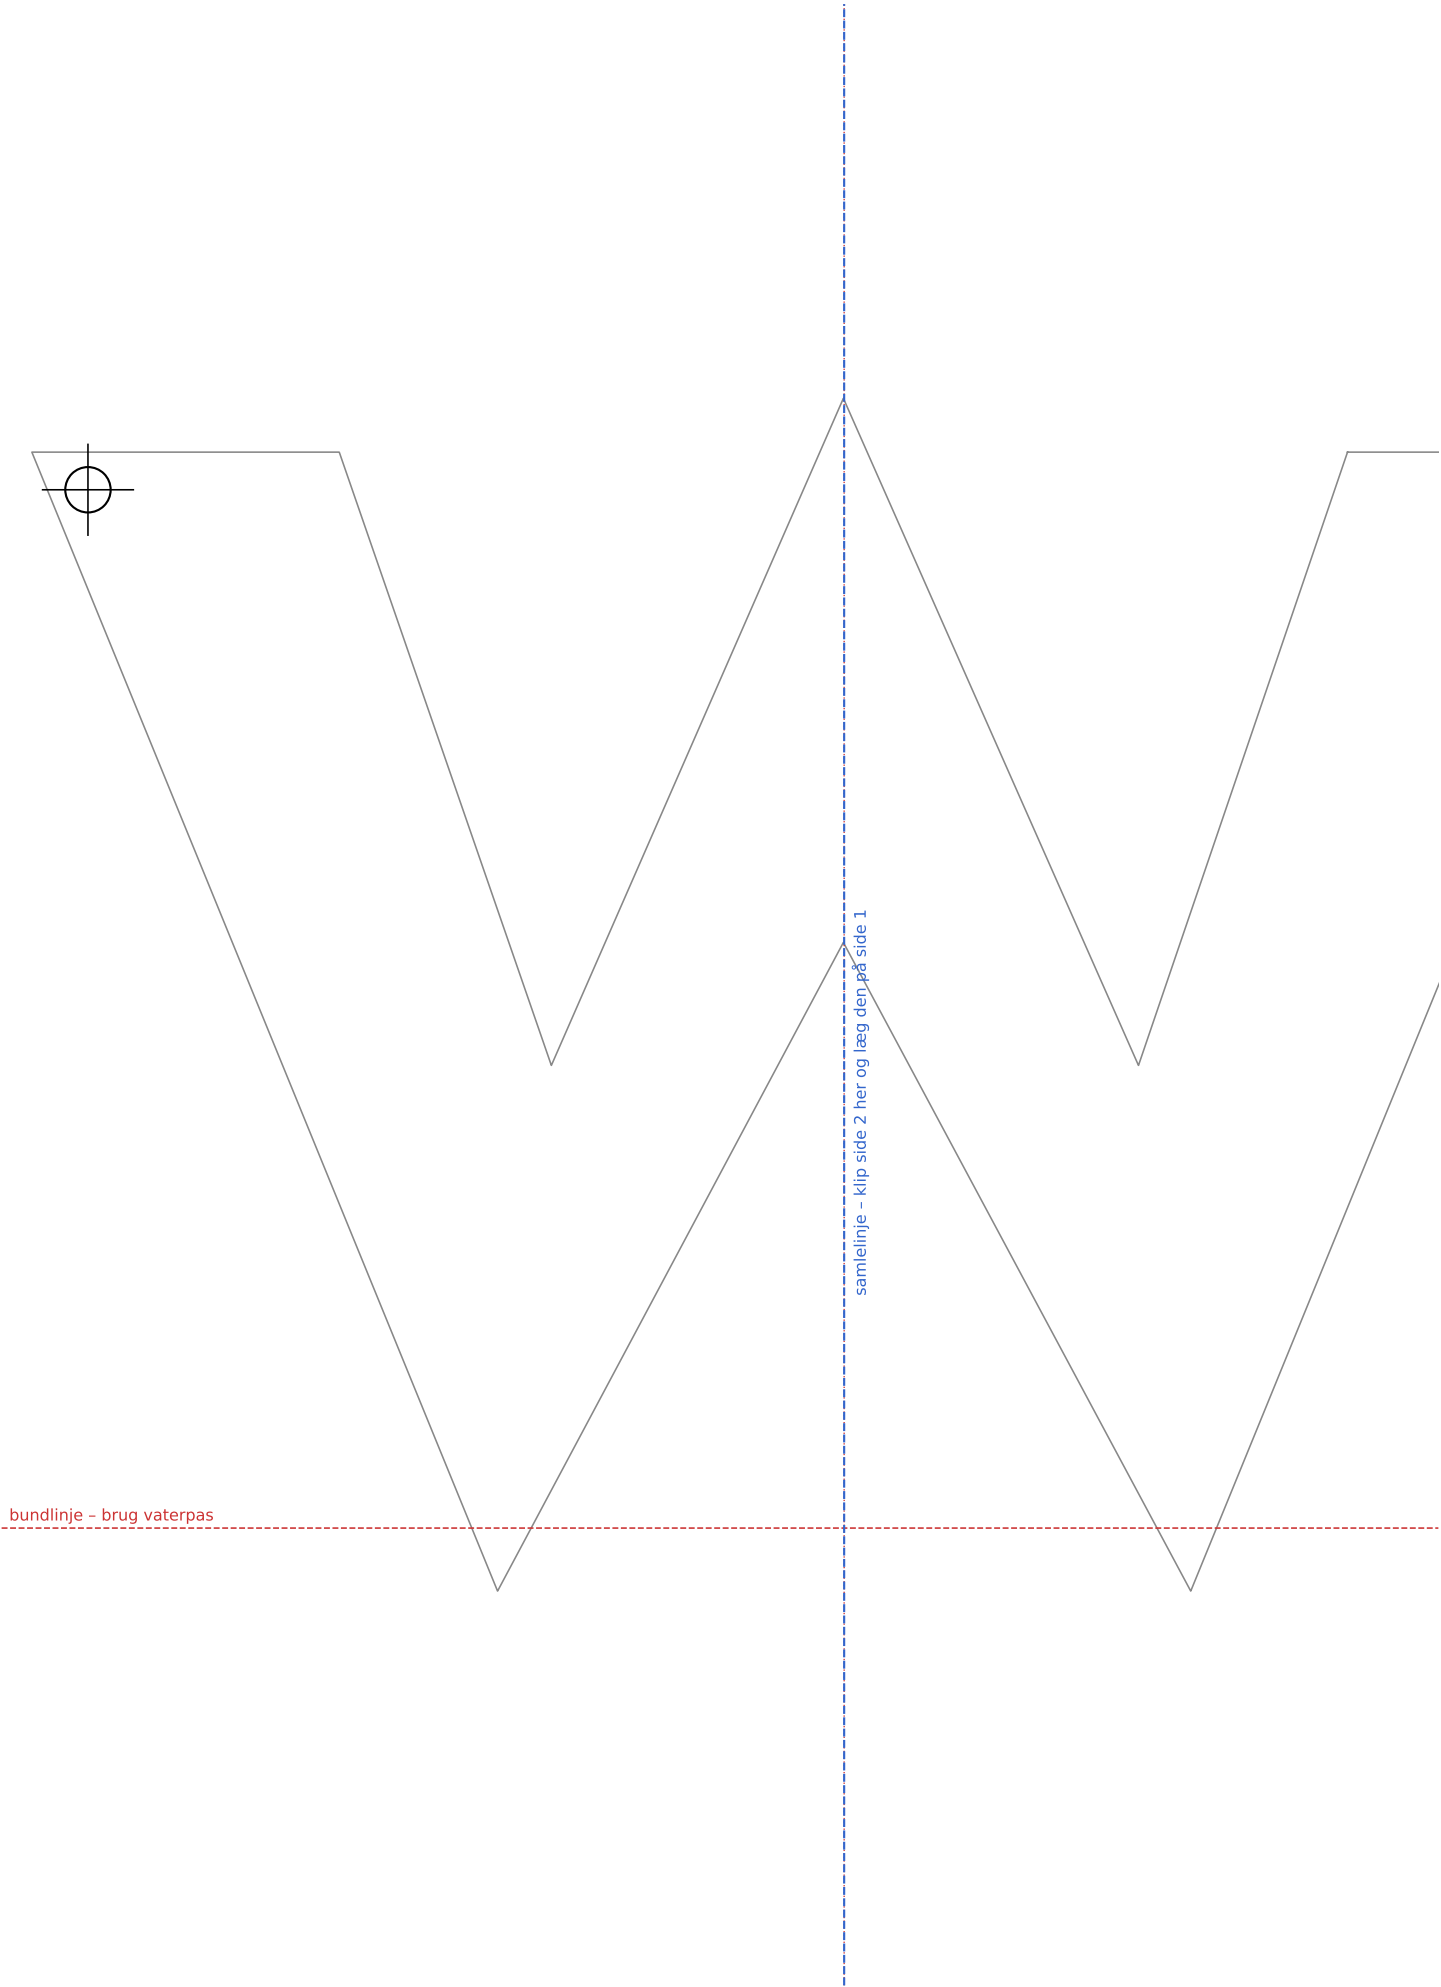

W - Jost 150 mm · side 2 af 2

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk

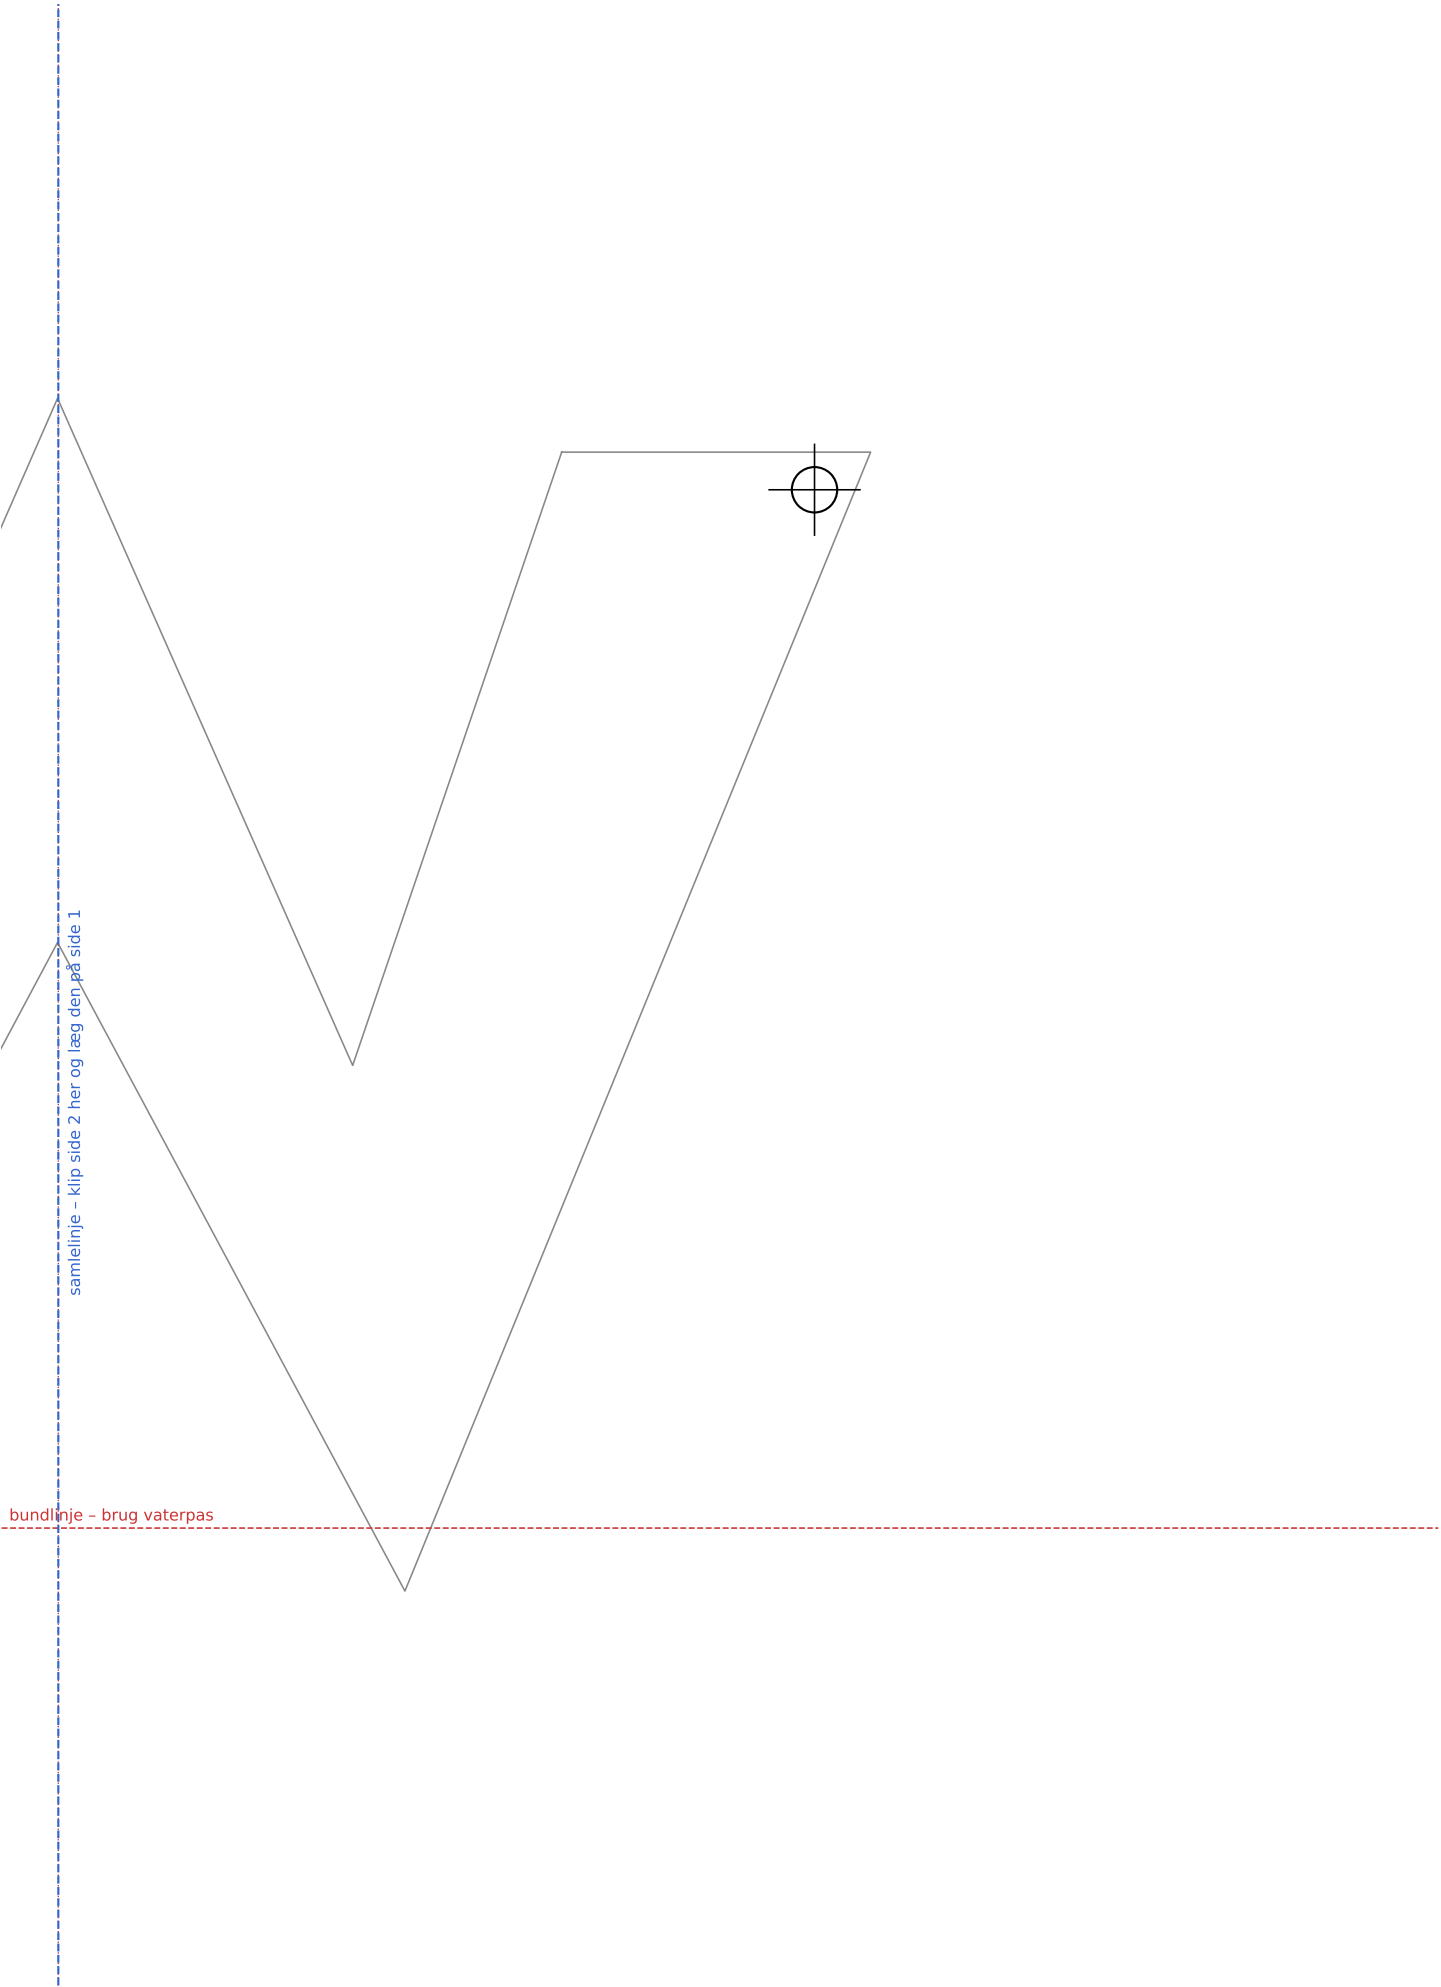


X - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

bundlinje - brug vaterpas

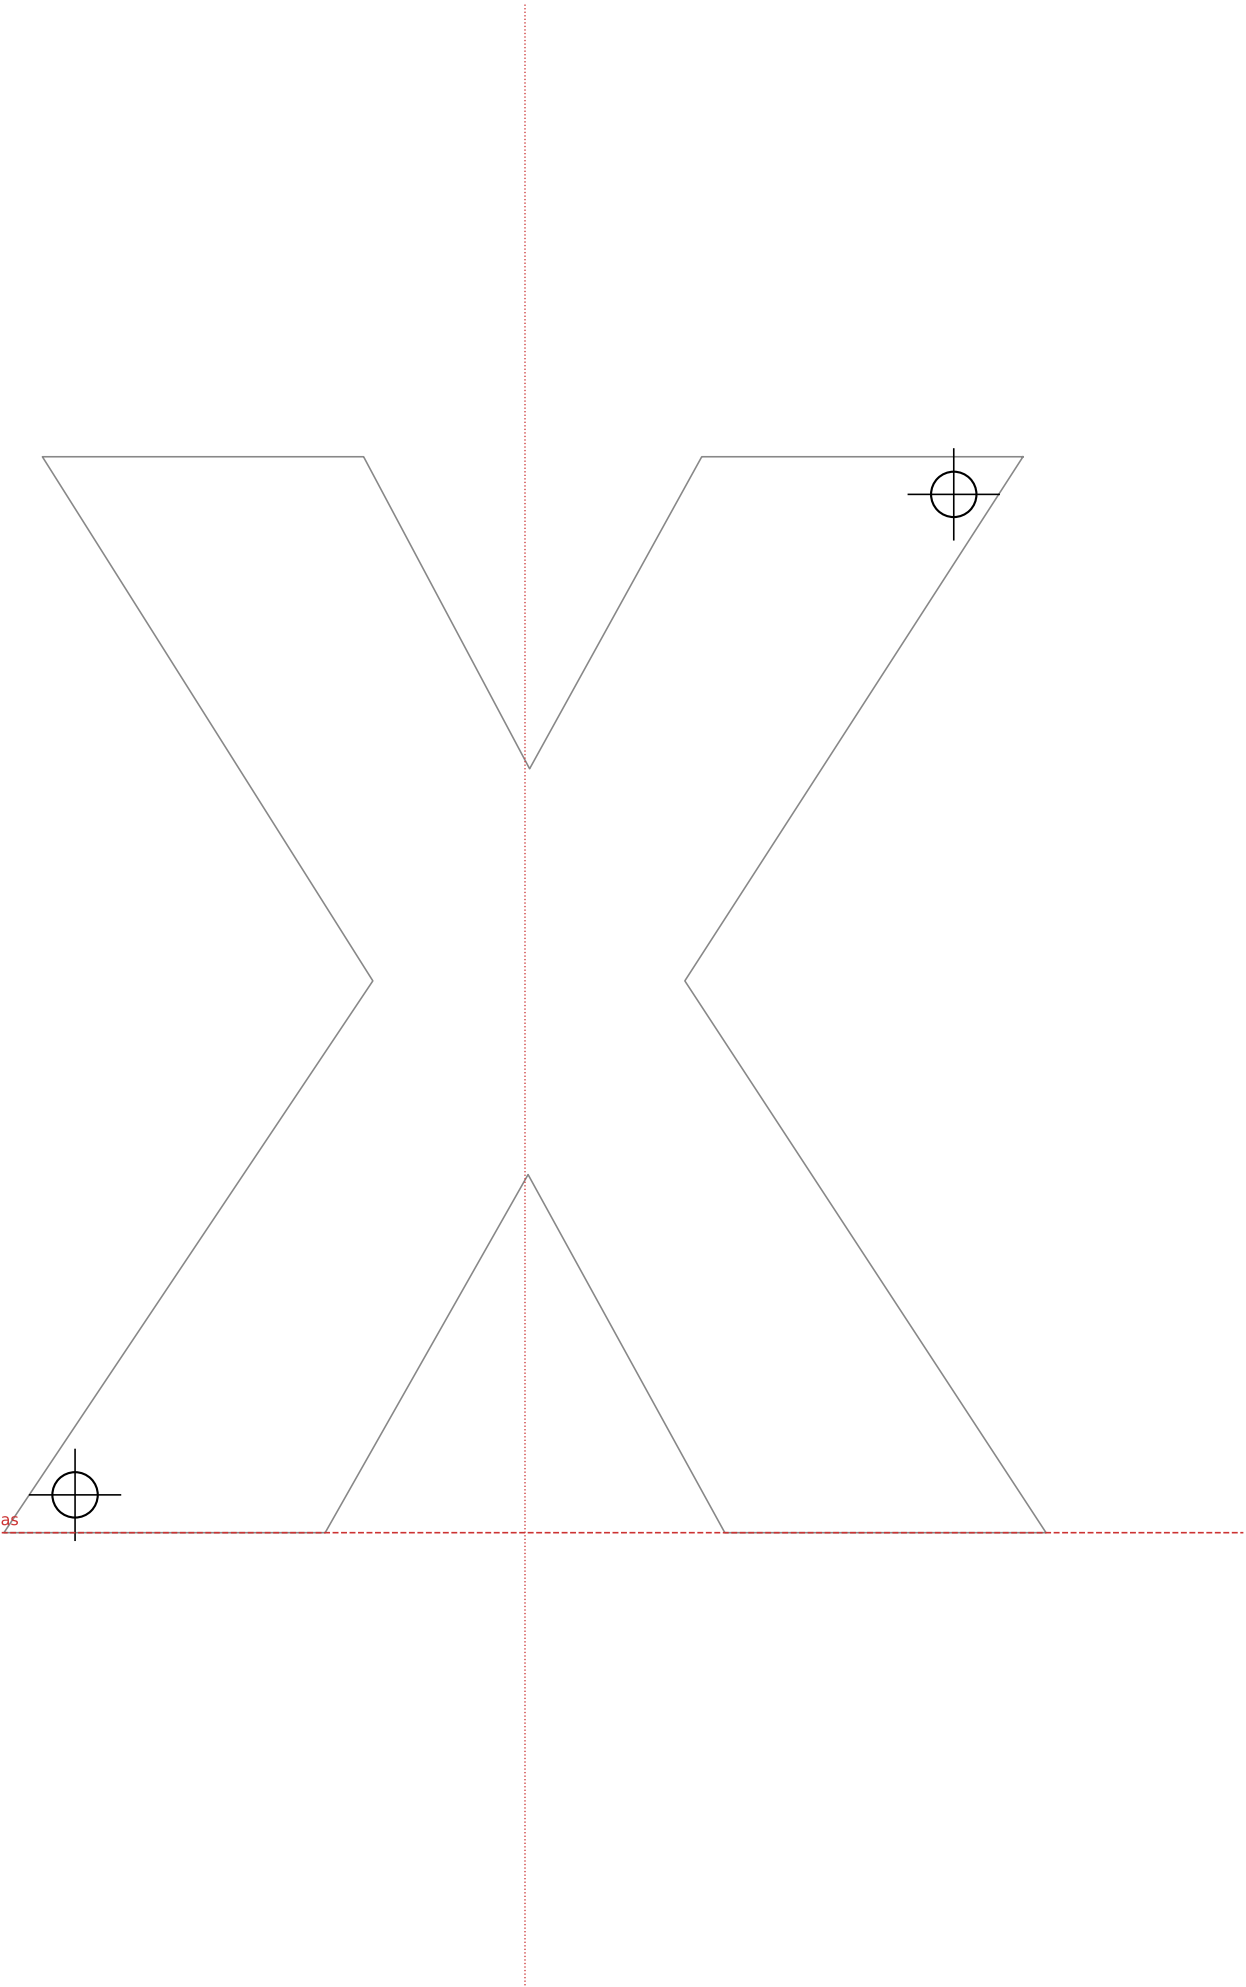


Y - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

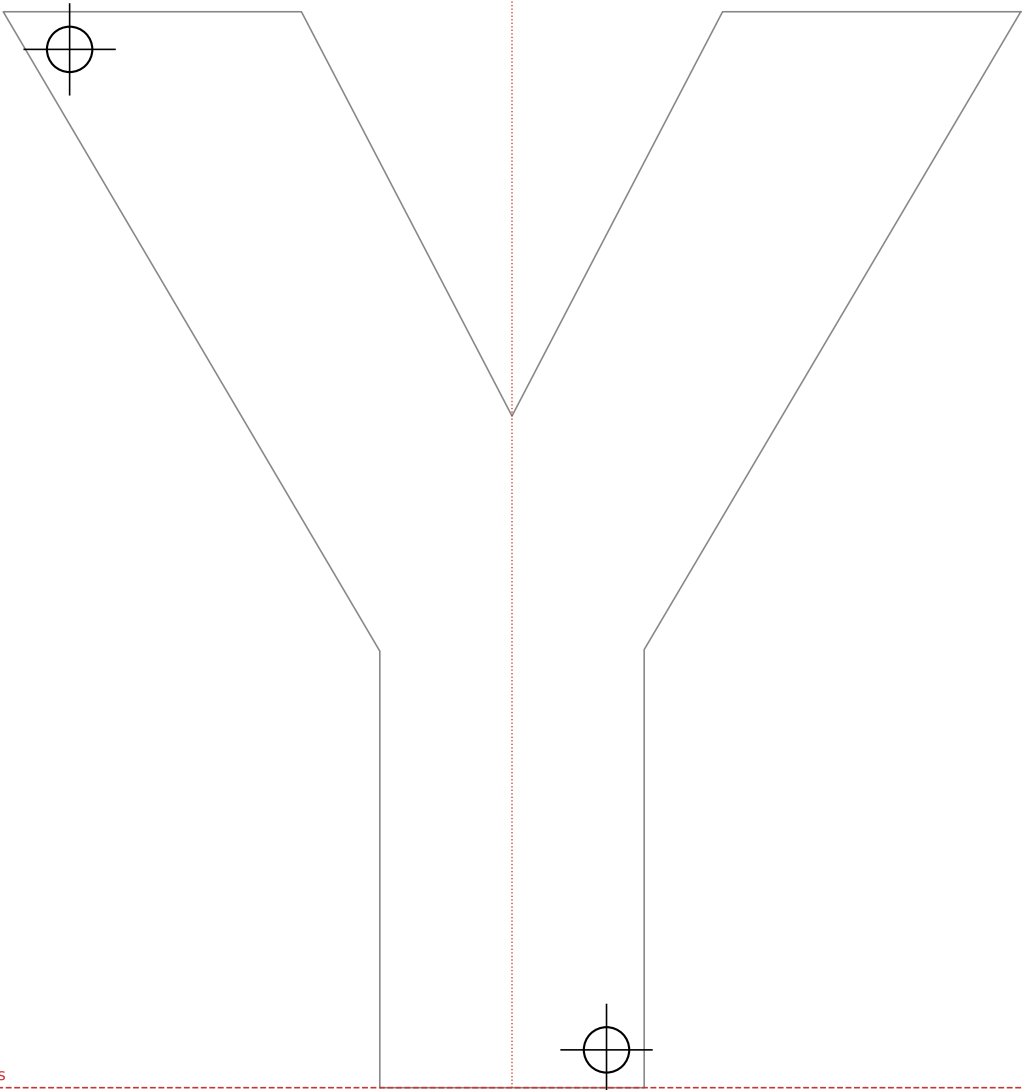

bundlinje - brug vaterpas


Z - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

bundlinje - brug vaterpas

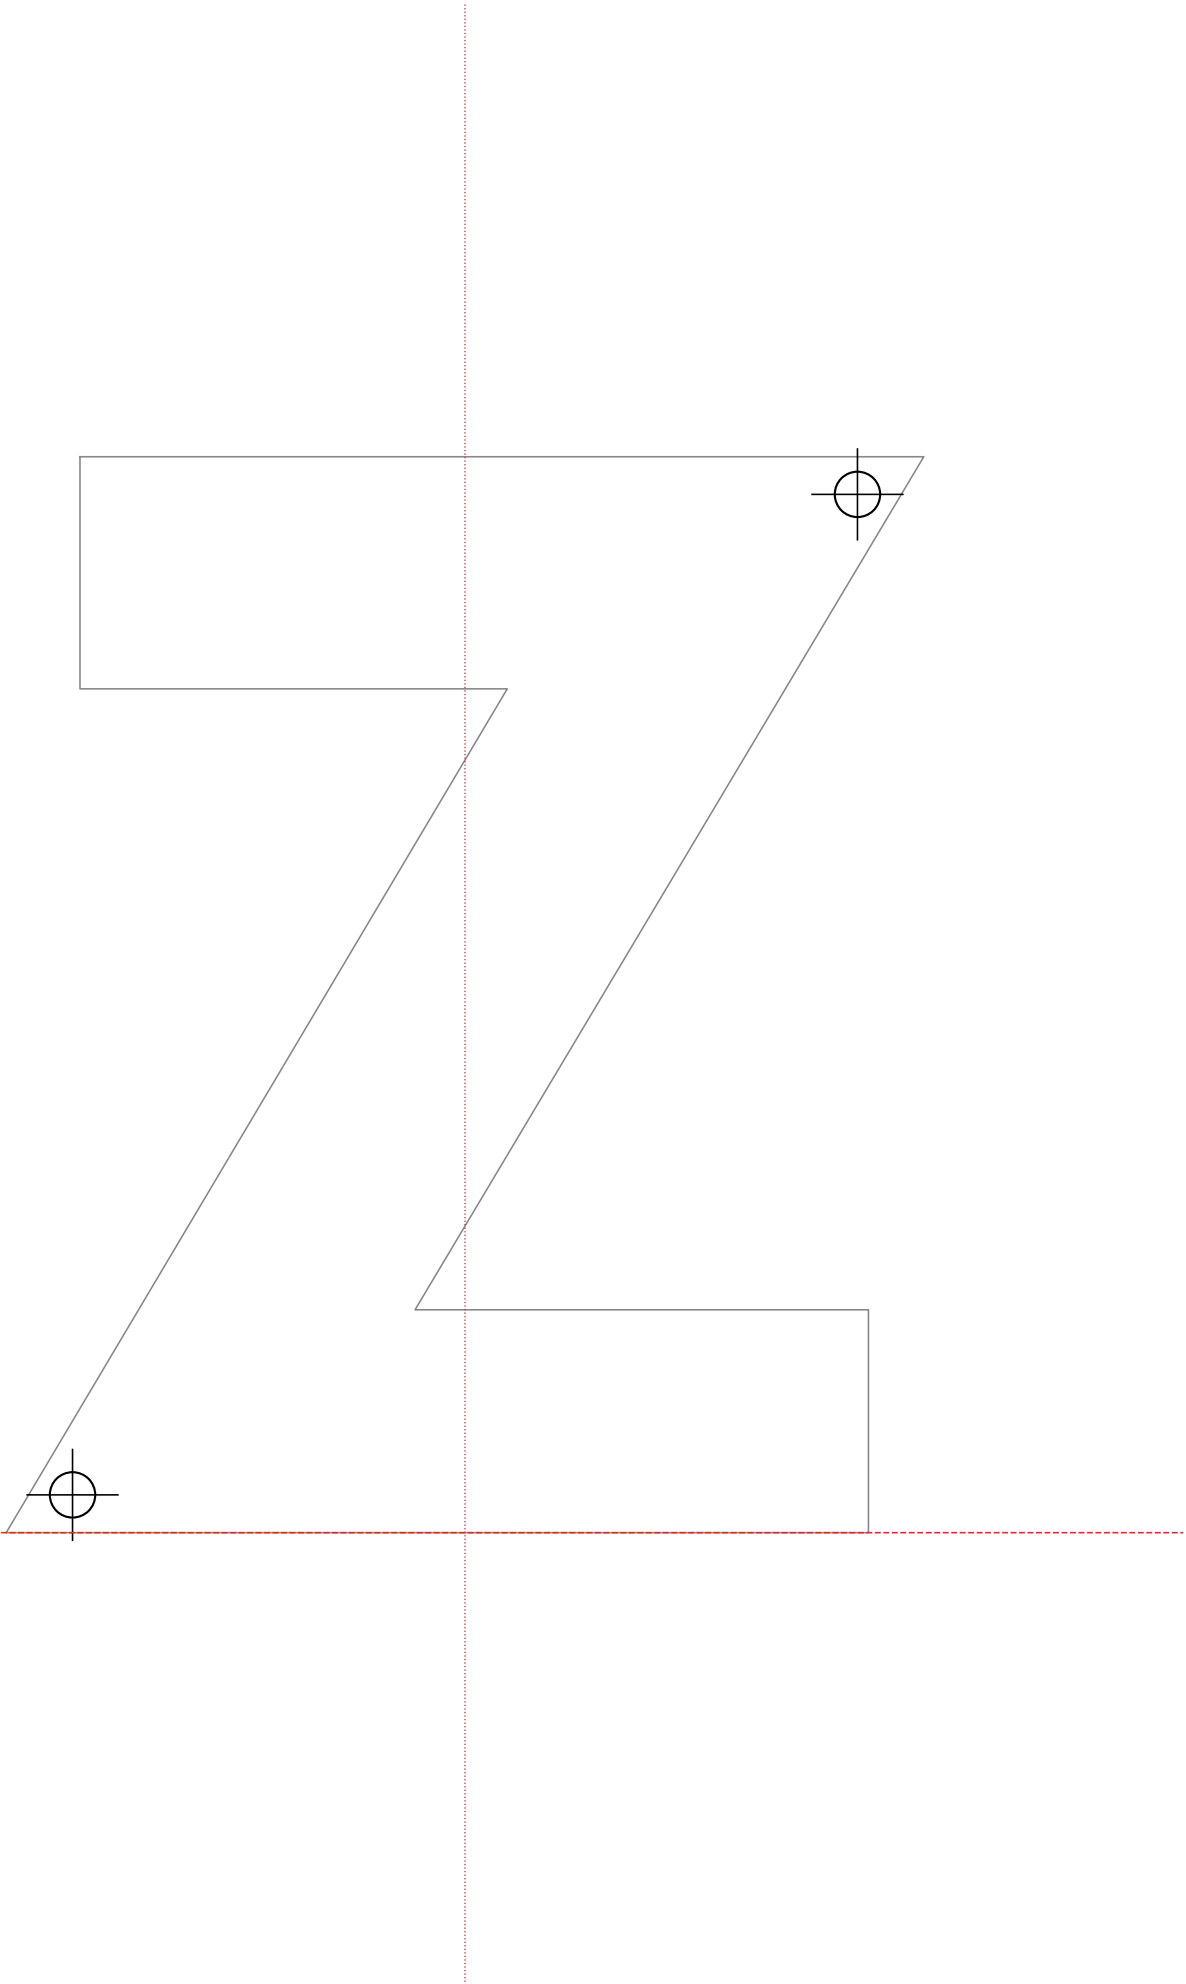


Æ - Jost 150 mm · side 1 af 2

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm




samlinje - klip side 2 her og læg den på side 1

Æ - Jost 150 mm · side 2 af 2

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

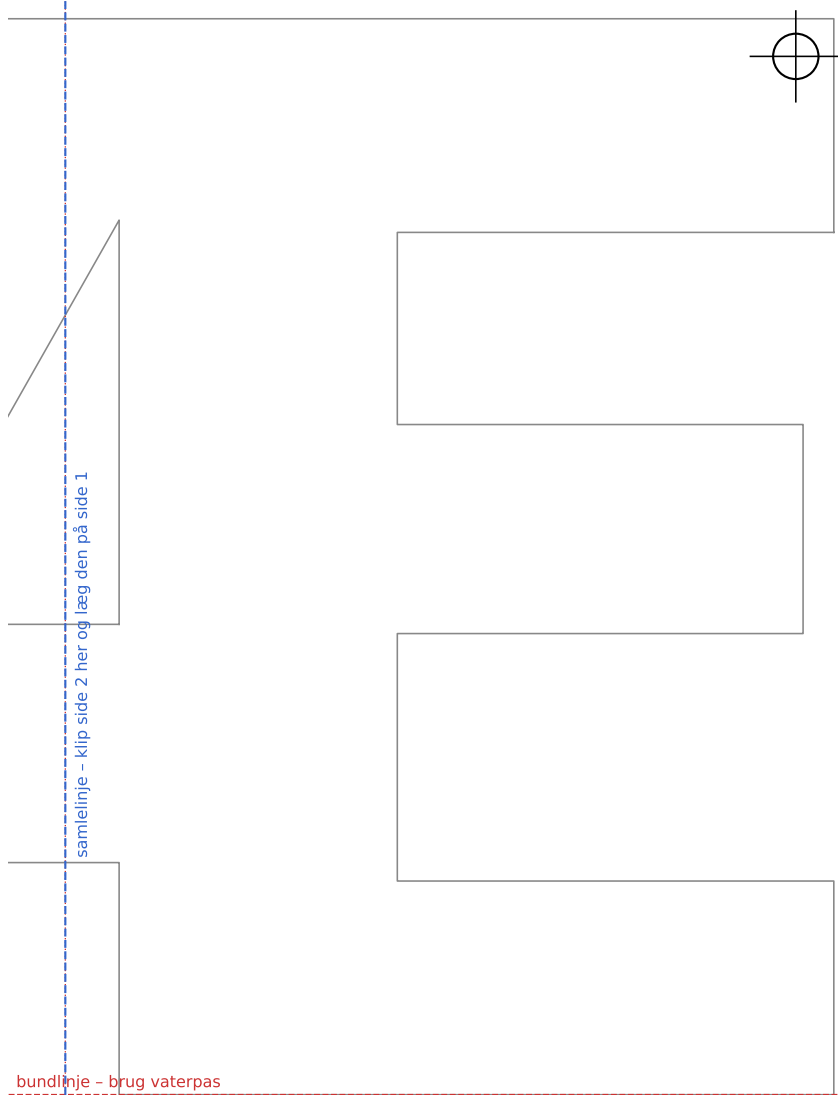


bundlinje – brug vaterpas

Ø - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

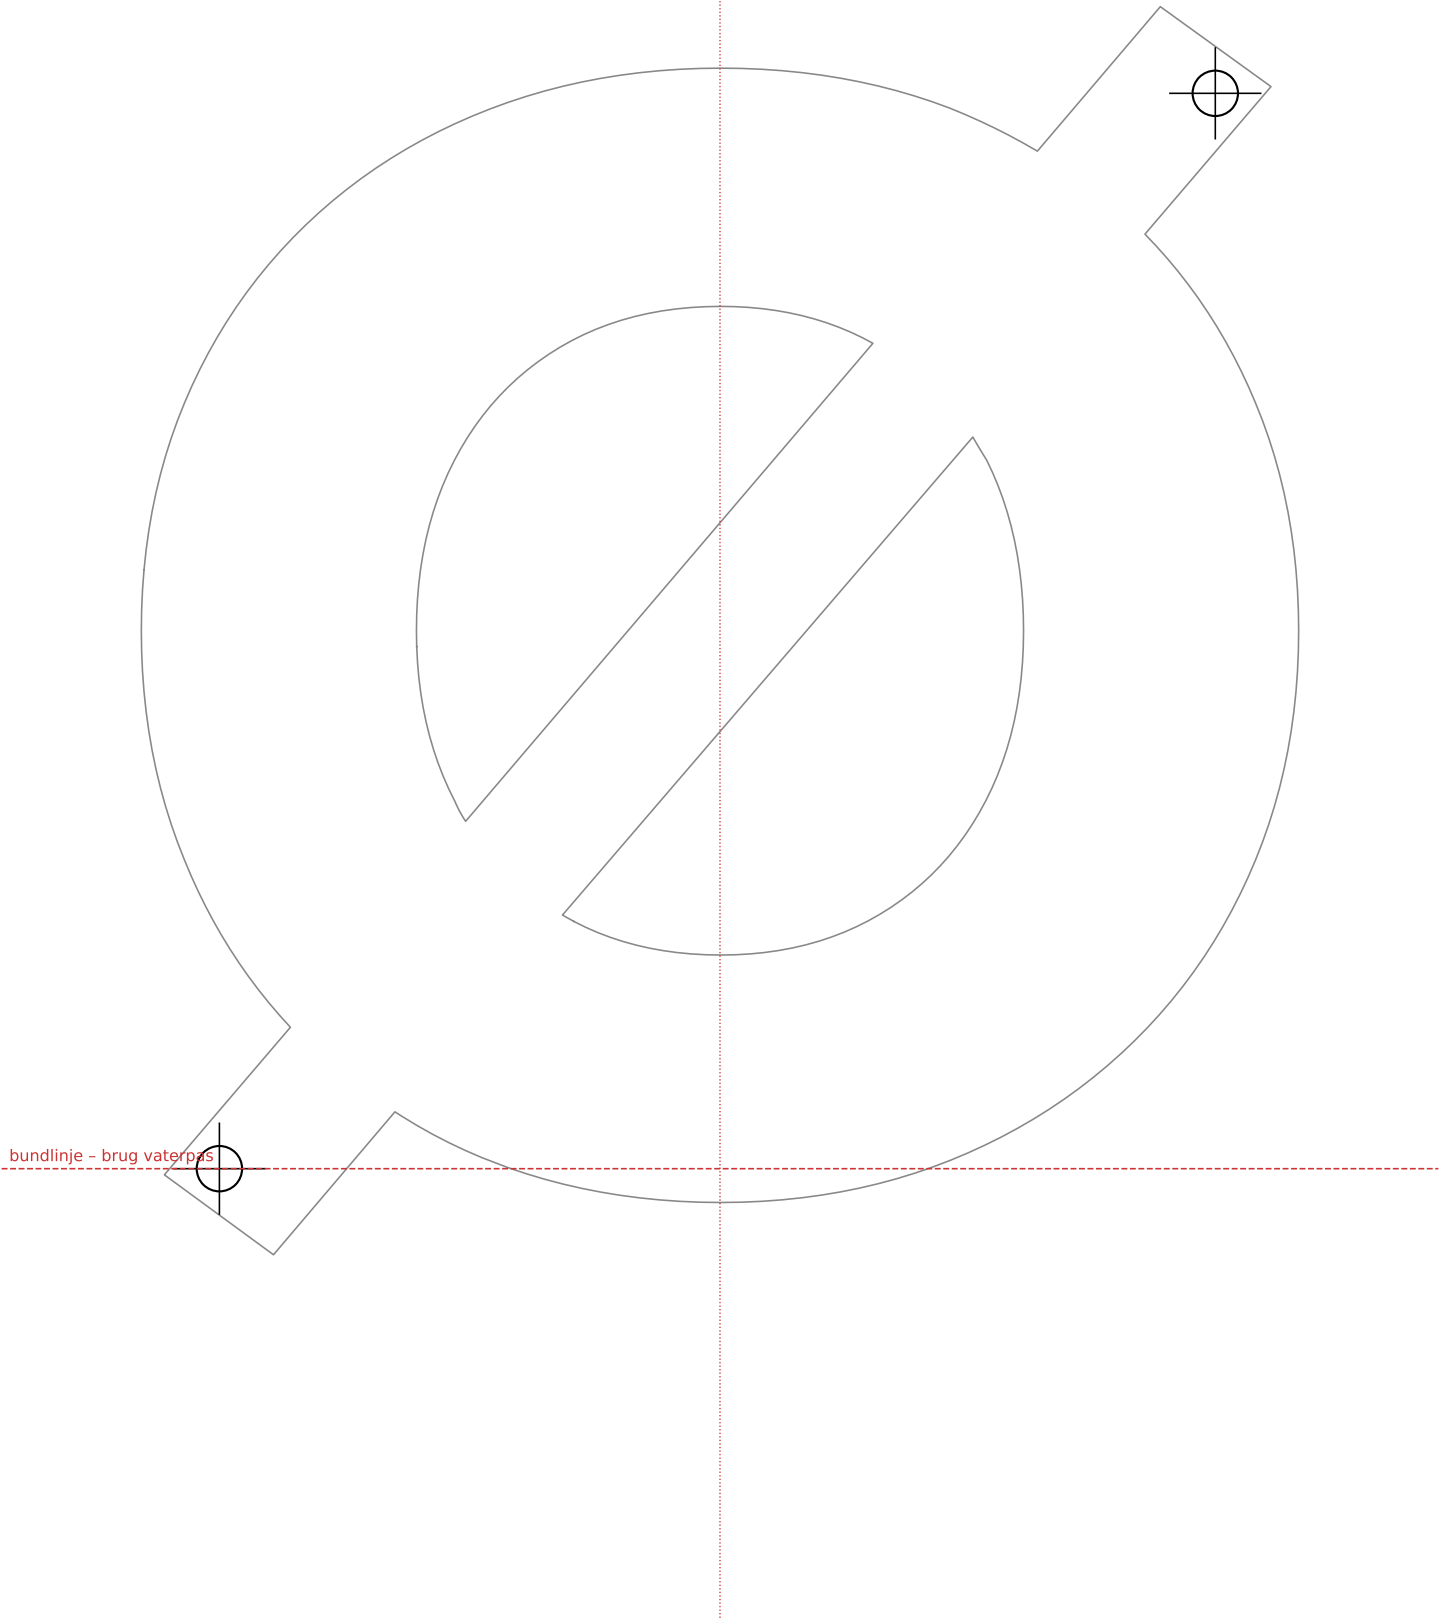


Å - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

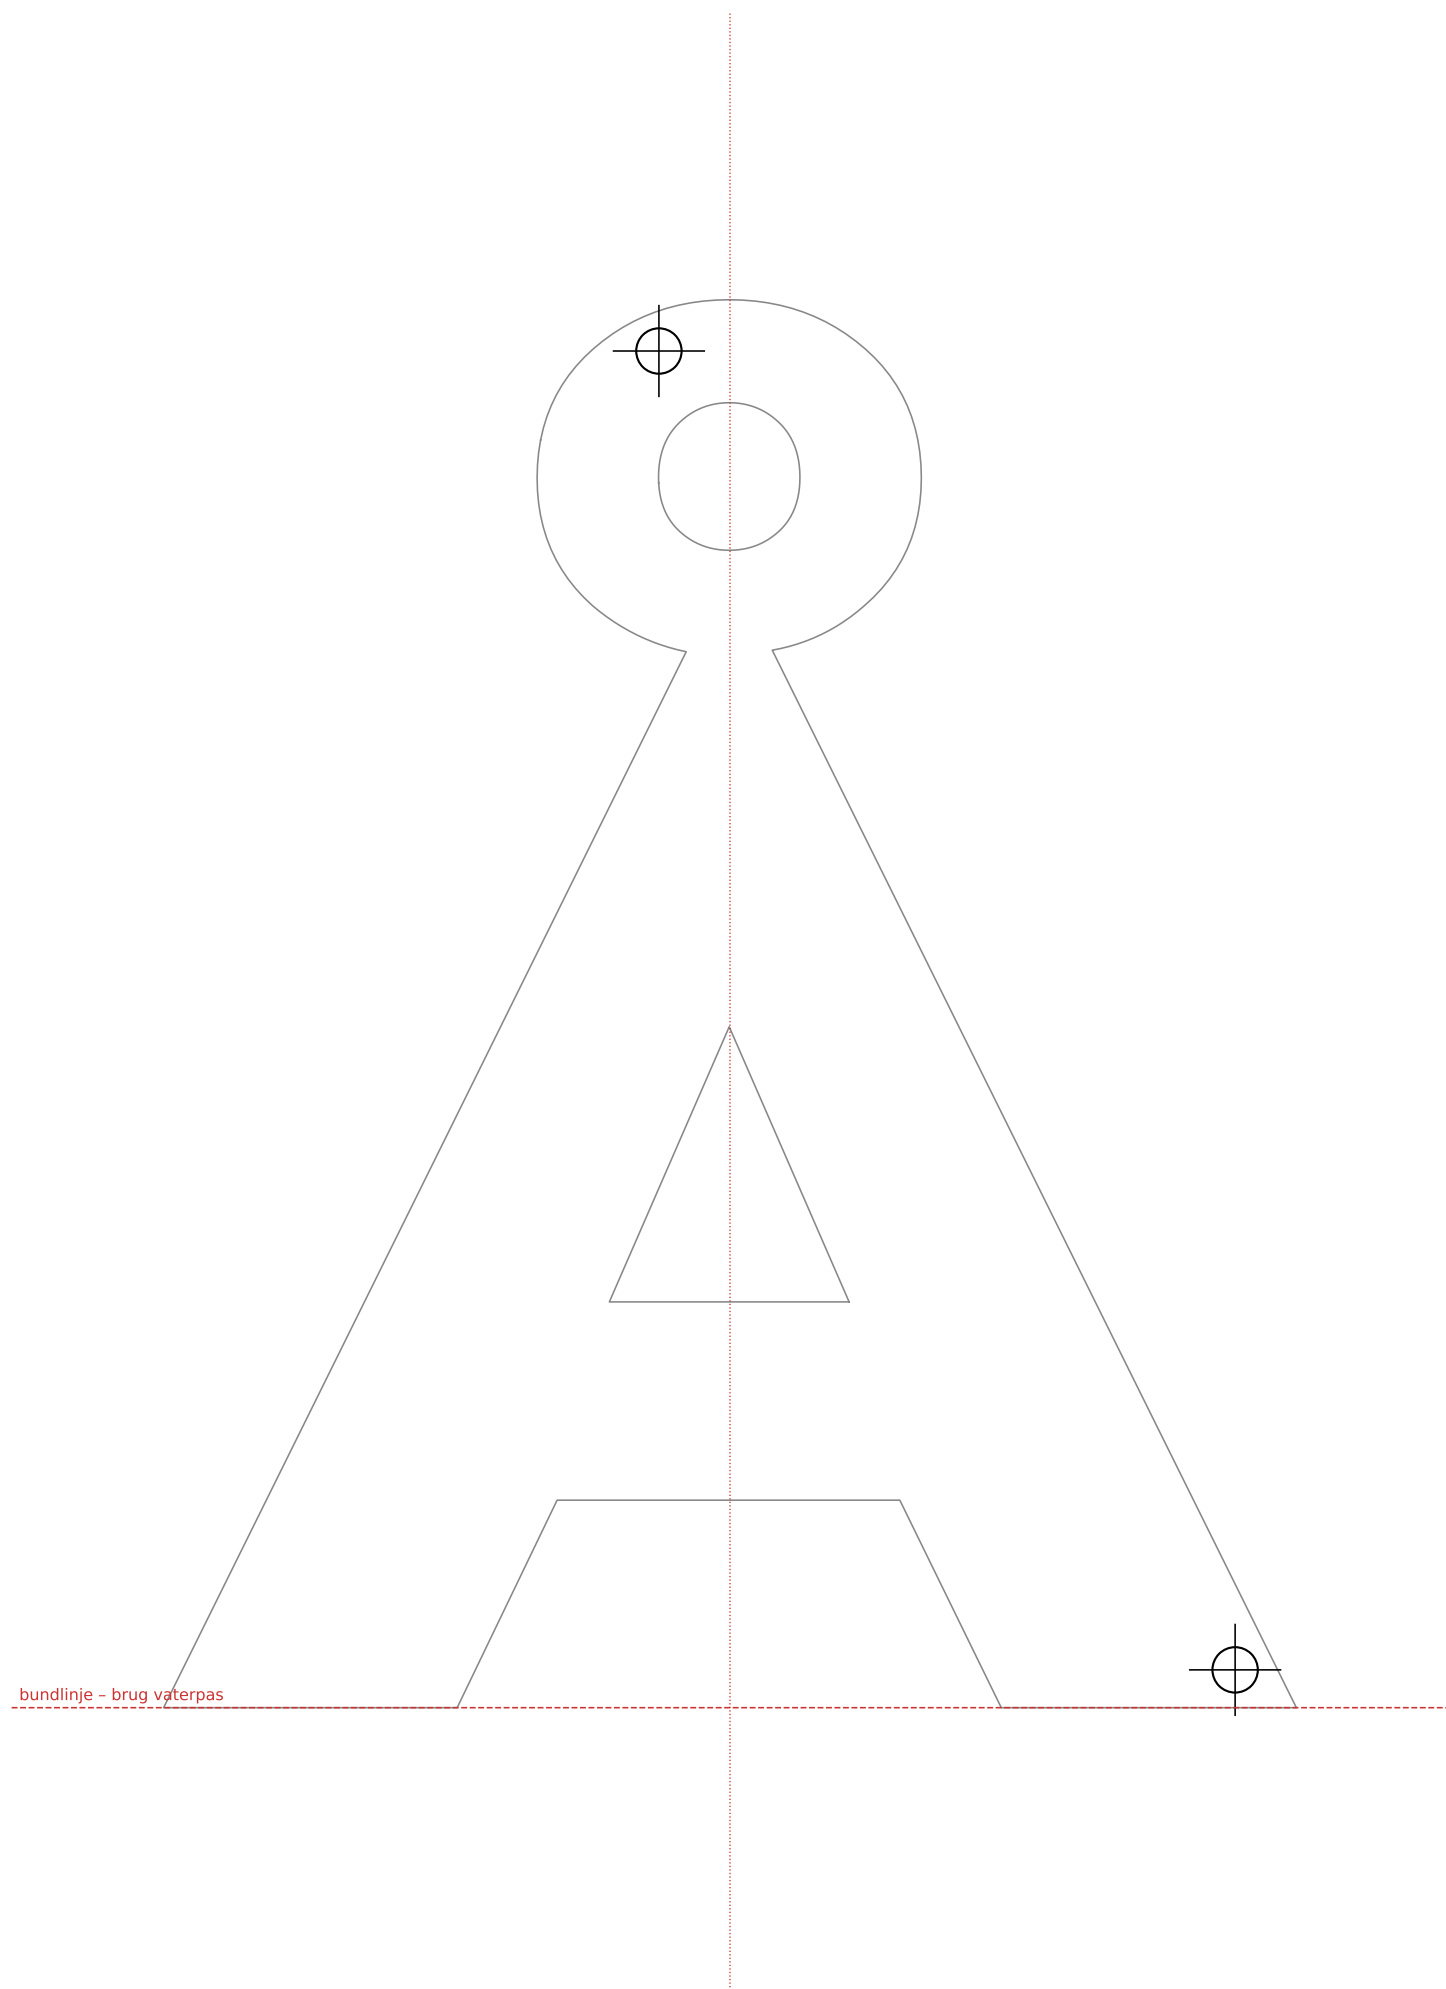


& - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk




Skal måle 50 mm

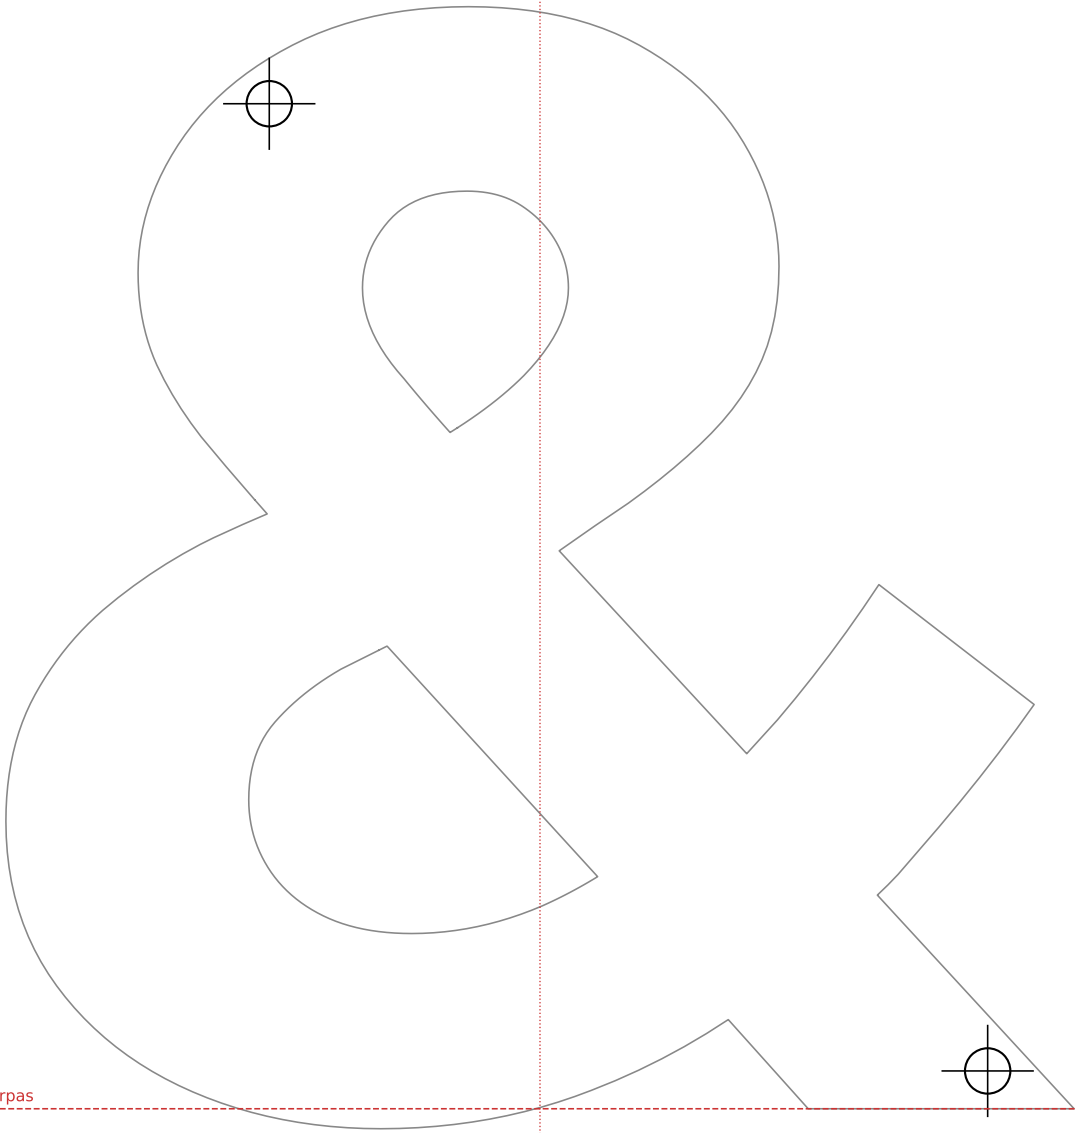


bundlinje - brug vaterpas

- - Jost 150 mm

Bor i midten af krydsene · 5 mm bor · esprint.dk



Skal måle 50 mm

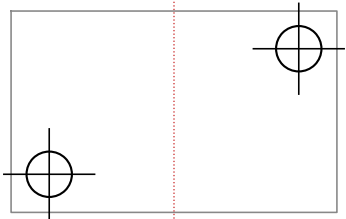

bundlinje – brug vaterpas